ViewSonic CD4233 LCD Commercial Display

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Guía del usuario
- Bedienungsanleitung
- Руководство пользователя
- 使用手冊



Model No.: VS13510

RoHS-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EG-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) entworfen und hergestellt und hat sich als mit den maximalen Konzentrationswerten, die der europäischen Ausschuss für die technische Anpassung (Technical Adaptation Committee; TAC) festgelegt hat, wie folgt konform erwiesen:

Substanz	Vorgeschlagene maximale Konzentration	Tatsächliche Konzentration	
Blei (Pb)	0.1%	< 0.1%	
Quecksilber (Hg)	0.1%	< 0.1%	
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%	
Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	0.1%	< 0.1%	
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0.1%	< 0.1%	
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0.1%	< 0.1%	

Manche Produktkomponenten sind im Anhang der RoHS-Richtlinie wie unten beschrieben ausgenommen:

Beispiele von ausgenommenen Komponenten:

- 1. Quecksilber in Kompaktleuchtstofflampen in einer Höchstmenge von 5 mg je Lampe und in anderen Lampen, die in dem Anhang der RoHS-Richtlinie nicht gesondert aufgeführt sind.
- 2. Blei im Glas von Kathodenstrahlröhren, elektronischen Bauteilen, Leuchtstoffröhren und in keramischen Elektronikbauteilen (z.B. piezoelektronische Bauteile).
- 3. Blei in hochschmelzenden Loten (d.h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85% Blei).
- 4. Blei als Legierungselement in Stahl mit einem Bleianteil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent, in Aluminium mit einem Bleianteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent und in Kupferlegierungen mit einem Bleianteil von bis zu 4 Gewichtsprozent.

Information über Urheberrechte

ViewSonic Corporation, 2010. Alle Rechte vorbehalten.

ViewSonic, das Logo mit den drei Vögeln, OnView, ViewMatch und ViewMeter sind eingetragene Schutzmarken der ViewSonic Corporation.

ENERGY STAR[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der EPA (Environmental Protection Agency, USA). Als ENERGY STAR[®]-Partner stellt ViewSonic Corporation fest, dass dieses Produkt den ENERGY STAR[®]-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht.

Verzicht: Die ViewSonic Corporation soll weder für technische, inhaltliche Fehler oder Unterlassungen in dieser Bedienungsanleitung noch für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die eine Folge der Anwendung dieser Bedienungsanleitung oder der Verwendung des Produktes sind, haftbar gemacht werden können. Im Interesse der ständigen Produktverbesserung behält sich die ViewSonic Corporation das Recht vor, diese Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Informationen in dieser Bedienungsanleitung können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Es darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung kopiert, reproduziert oder durch irgendwelche Mittel für irgendeinen Zweck übertragen werden, ohne vorher die schriftliche Erlaubnis der ViewSonic Corporation einzuholen.

Für Ihre Unterlagen

Produktname: CD4233

ViewSonic 42" LCD Commercial Display

Modelnummer: VS13510

Dokumentnummer: CD4233 UG DEU Rev. 1A 04-27-10

Seriennummer:

Kaufdatum:

Entsorgung des Produkts

ViewSonic kümmert sich um die Erhaltung unserer Umwelt. Bitte entsorgen Sie das Produkt im Bedarfsfalle ordnungsgemäß. Ihr regionales Abfallentsorgungsunternehmen kann Ihnen Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung zur Verfügung stellen.

Das Leuchtmittel in diesem Produkt enthält Quecksilber. Bitte entsorgen Sie dieses entsprechend den Umweltgesetzen in Ihrer Region.

INHALT

SICHERHEITSANWEISUNGEN	
Lieferungsumfang	
Anschluss & Tasten Übersicht	10
Anschlusstafel/Rückseite	11
Fernbedienung	12
Bedienungsreichweite der Fernbedienung	13
Behandlung der Fernbedienung	13
Montage	
So montieren Sie die Monitorfüße an den LCD Monitor	16
Anschlüsse	19
Verkabelungsplan	19
Anschluss eines PCs	20
Anschluss eines Gerätes mit digitaler Schnittstelle	21
Anschluss eines DVD Spielers mit Component Out	22
Anschluss eines Stereoverstärkers	
Anschluss an einen Nettop-PC	23
Allgemeine Bedienung	24
AN- und AUSschalten	24
Stromanzeige	25
Benutzung der Energieverwaltung	25
Wiedergabesignal der Videoquellen-Eingabe zu [VIDEO]	25
Bildgröße	25
Smartbild Modus	
Wechsel der Audioquelle	26
Kontrolltasten Sperr Modus	26
OSD Informationen	
OSD (On-Screen-Display) Kontrollbefehle	27
BILD	28
BILDSCHIRM	30
AUDIO	32
BIB (BILD IM BILD)	33
KONFIGURATION I	34
KONFIGURATION 2	36
ERWEITERTE EINSTELLUNGEN	38
HINWEIS	41
Eigenschaften	43
Problemsuche	
Technische Daten	46

SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

DIESE SICHERHEITSSYMBOLE SOLLTEN SIE KENNEN



RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHOCKS ZU VERRINGERN, SOLLTEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER DAS HINTERTEIL) NICHT ENTFERNEN. KEINE ANWENDER NUTZBAREN TEILE IM INNEREN. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM PERSONAL.



Dieses Symbol zeigt Hochspannung im Gerät an. Es ist gefährlich, Teile im Innern dieses Produktes, auf welche Weise auch immer,



Diese Symbol sagt Ihnen, dass diesem Produkt wichtige Literatur bzgl. der Bedienung und Wartung beiliegt.

Vorsicht: Die FCC/CSA Regularien schreiben vor, dass jegliche unautorisierte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät dazu führen könnten, dass der Anwender die Erlaubnis verliert, dieses Gerät zu bedienen.

Vorsicht: Um elektrische Schocks zu verhindern, achten Sie darauf, dass Sie den breiten Stift des Steckers in die breite Buchse stecken und den Stecker vollständig einstecken (wo anwendbar).

Attention: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la bome correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN, DIE ZU FEUER ODER ELEKTRISCHEN SCHOCKS FÜHREN, SOLLTEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Lesen und befolgen Sie diese Hinweise, wenn Sie Ihren Computermonitor anschließen und benutzen.



- Trennen Sie den Monitor ab, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Trennen Sie den Monitor ab, wenn Sie ihn mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen müssen. Der Bildschirm kann mit einem trockenen Tuch abgewischt werden, wenn er ausgeschaltet ist. Benutzen Sie niemals Alkohol, Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ammoniakbasis.
- Wenden Sie sich an einen Servicetechniker, wenn der Monitor nicht korrekt funktioniert, obwohl Sie die Hinweise in dieser Anleitung befolgt haben.
- Das Gehäuse sollte nur durch Fachpersonal geöffnet werden.
- Halten Sie den Monitor fern von direktem Sonnenlicht sowie Öfen und anderen Wärmequellen.
- Entfernen Sie alle Gegenstände, die in die Öffnungen fallen k\u00f6nnen. Anderenfalls k\u00f6nnte die K\u00fchlung der elektronischen Bauteile beeintr\u00e4chtigt werden.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Gehäuses.
- Halten Sie den Monitor trocken. Um einen Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie ihn keinem Regen oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Wenn Sie den Monitor durch Abtrennen des Stromkabels oder Netzteilkabels ausschalten, warten Sie 6 Sekunden, bevor Sie das Stromkabel oder Netzteilkabel wieder anbringen.
- Um einen Stromschlag oder dauerhafte Schäden des Geräts zu vermeiden, setzen Sie es keinem Regen oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie bei der Aufstellung des Monitors sicher, dass der Stromstecker und die Steckdose einfach zu erreichen sind.
- WICHTIG: Aktivieren Sie immer einen Bildschirmschoner während der Benutzung. Falls ein Standbild mit hohem
 Kontrast für längere Zeit angezeigt wird, kann es ein "Nachbild" oder "Geisterbild" hinterlassen. Dies ist ein sehr
 bekanntes Phänomen, welches durch die Nachteile der LCD Technologie verursacht wird. In den meisten Fällen wird
 das Nachbild nach dem Abschalten des Geräts allmählich schwächer. Das Nachbild-Symptom kann nicht repariert
 werden und wird nicht von der Garantie abgedeckt.

REGULATIVE INFORMATIONEN

CE KONFORMITÄTS ERKLÄRUNG

MMD erklärt unter eigener Verantwortung, dass dieses Produkt den folgenden Standards entspricht:

- EN60950-1:2006+A11:2009 (Sicherheitsanforderungen für Informationstechnologie-Geräte)
- EN55022:2006+A1:2007 (Radiostörungs-Regularien für Informationstechnologie-Geräte)
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunitäts-Regularien für Informationstechnologie-Geräte)
- EN6100-3-2:2006 (Einschränkungen für Stromemissionen)
- EN6100-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (Einschränkungen für Spannungsschwankungen und Flimmer)

Dass die folgenden Richtlinien angewandt wurden:

- 2006/95/EC (Niedrigspannungs-Richtlinien)
- 2004/108/EC (EMC Richtlinien)
- 93/68/EEC (Ergänzungen der EMC und Niedrigspannungs-Richtlinien) und dass dieses Produkt von einem Hersteller auf ISO9000 Niveau hergestellt wurde.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) NOTICE (Nur U.S.)



Dieses Gerät wurde getestet und als konform mit den Bestimmungen für ein Digitalgerät der Klasse B basierend auf Teil 15 der FCC Regularien befunden. Diese Einschränkungen sind dazu bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen Interferenzen zu bieten, wenn dieses Gerät in einer kommerziellen Situation benutzt wird. Dieses Gerät produziert, benutzt radioaktive Radiostrahlen Energie und kann diese auch aussenden und kann, wenn es nicht gemäß dieser Gebrauchsanweisung installiert und benutzt wird, zu Störungen der

Radiokommunikation führen. Die Benutzung dieses Gerätes in einem Anwohnergebiet kann möglicherweise zu schädlichen Störungen führen. In diesem Fall ist der Benutzer angehalten, diese Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen.



Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, könnten dazu führen, dass der Benutzer die Erlaubnis verliert, dieses Gerät zu bedienen.

Benutzen Sie nur das RF Kabel, welches mit dem Monitor mitgeliefert wurde, um diesen an einen Computer anzuschließen.

Um Schäden zu vermeiden, die zu Feuer oder elektrischen Schocks führen könnten, sollten Sie dieses Gerät weder Regen noch extremer Feuchtigkeit aussetzen.

DIESES DIGITALE GERÄT DER KLASSE B ENTSPRICHT ALLEN ANFORDERUNGEN DER KANADISCHEN REGULARIEN BZGL. STÖRUNGEN HERVORUFENDER GERÄTE.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regularien. Die Bedienung ist unter den zwei folgenden Bedingungen gestattet: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen hervorrufen und (2) dieses Gerät muß jegliche Störungen akzeptieren, die es empfängt, eingschlossen solcher Störungen, die unerwünschte Folgen auf die Bedienung haben.

HINWEIS DES POLNISCHEN ZENTRUMS FÜR TESTS UND ZERTIFIKATIONEN

Dieses Gerät sollte seinen Strom aus einer Buchse mit einem eingebauten Schutzkreislauf beziehen (eine drei-Stift-Steckdose). Alle Geräte, die zusammenarbeiten (Computer, Monitor, Drucker usw.) sollten die gleiche Stromquelle benutzen.

Der Phasenkonduktor des elektrischen Kreislaufs des Raumes sollte über ein Ersatzgerät zum Schutz vor Kurzschlüssen in Form einer Sicherung mit einem Nominalwert von höchstens 16 Amper (A) verfügen.

Um das Gerät komplett abzuschalten, muss das Stromkabel aus der Steckdose, welche sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein sollte, herausgezogen werden.

Eine Schutzmarkierung "B" bestätigt, dass das Gerät den Schutzregularien der Standards PN-93/T-42107 und PN-89/E-06251 entspricht.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).


W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepla. Ponadto, nie należy błokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia lużnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

INFORMATIONEN NUR FÜR GROßBRITANNIEN

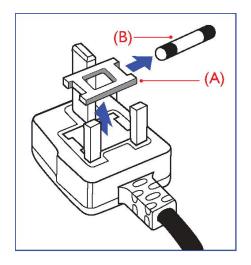

WARNUNG - DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN. Wichtig:


Dieses Gerät ist mit einem genehmigten 13A Stecker ausgerüstet. Um eine Sicherung in dieser Art von Stecker auszutauschen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- 1. Entfernen Sie sowohl die Sicherungsabdeckung als auch die Sicherung.
- 2. Setzen Sie eine neue Sicherung ein, die vom Typ BS 1362 5A,A.S.T.A. oder BSI genehmigt sein sollte.
- 3. Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.

Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passen sollte, sollten Sie ihn abschneiden und stattdessen einen passenden 3-Stift Stecker anbringen.

Falls der Hauptstecker über eine Sicherung verfügt, sollte diese einen Wert von 5A besitzen. Falls Sie einen Stecker ohne Sicherung benutzen, sollte die Sicherung der Verteilertafel nicht größer als 5A sein.

Hinweis: Ein beschädigter Stecker sollte sicher entsorgt werden, um zu vermeiden, dass er anderswo in eine andere 13 A Steckdose gesteckt wird, Dadurch könnte es zu elektrischen Schocks kommen.

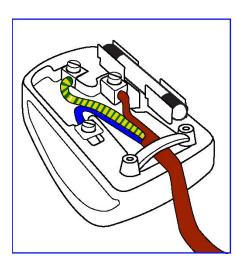

So schließen Sie einen Stecker an.

Die Kabel in der Hauptleitung sind nach dem folgenden Code gefärbt: BLAU - "NEUTRAL" ("N") BRAUN - "LIVE" ("L") GRÜN & GELB - "GEERDET" ("E")

- I. Das GRÜNE UND GELBE Kabel muss an den Pol im Stecker angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben "E" oder dem Erdungs Symbol markiert bzw. GRÜN oder GRÜN UND GELB gefärbt ist.
- 2. Das BLAUE Kabel muss an den Pol angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben "N" markiert oder SCHWARZ gefärbt ist.
- 3. Das BRAUNE Kabel muss an den Pol angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben "L" markiert oder ROT gefärbt ist.

Bevor Sie die Steckerabdeckung auswechseln, sollten Sie sich vergewissern, dass der Griff über der Ummantellung festgemacht ist und nicht einfach über den drei Kabeln.

中国电子信息产品污染控制标识要求(中国RoHS法规标示要求)产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	0	0	0	0	0	0
液晶面板	×	×	0	0	0	0
电路板组件	×	0	0	0	0	0
附件 (遥控器、电源线、连接线)	×	0	0	0	0	0
遥控器电池	×	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/TI1363-2006标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

环保使用期限

此标识指期限(十年),电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变,电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

INFORMATIONEN FÜR NORDEUROPA (NORDISCHE LÄNDER)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA. NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES. MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Ihr neues TV/neuer Monitor enthält Materialien, die recycled und wiederverwendet werden können. Darauf spezialisierte Unternehmen können Ihr Produkt recyclen, um den Umfang wiederverwertbarer Materialien zu erhöhen und die Menge der Materialien, die weggeschmissen werden, zu verringern.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Regularien, um herauszufinden, wie Sie Ihren alten Monitor von Ihrem örtlichen ViewSonic Händler entsorgen lassen können.

(Für Kunden in Kanada und den U.S.A.)

Dieses Produkt könnte Blei und/oder Quecksilber enthalten. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den Bundes- und Bundeslandsregularien. Für weitere Informationen über das Recycling wenden Sie sich bitte an www.eia.org (Consumer Education Initiative)

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT-WEEE (ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALT-/SCHROTTGERÄTE) Richtlinien für Verbraucher privater Haushalte der Europäischen Gemeinschaft.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt gemäß der European Directive 2002/96/EG bzgl. der Handhabung elektrischer und elektronischer Geräte nicht mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, dass dieses Gerät durch eine eigens dafür vorgesehene Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte entsorgt wird. Um herauszufinden, wo diese elektrischen und elektronischen Geräte entsorgt werden müssen, wenden Sie sich bitte an das zuständige Regierungsamt, das Abfallentsorgungs-Unternehmen, das für Ihren Haushalt zuständig ist oder an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Achtung Benutzer in den Vereinigten Staaten:

Wie alle LCD Produkte enthält auch dieses Gerät eine Quecksilberlampe. Bitte gemäß allen lokalen, staatlichen und nationalen Gesetzen entsorgen. Für Informationen über die Entsorgung oder Recycling kontaktiere Sie bitte: www.mygreenelectronics.com oder www.eiae.org.




RICHTLINIEN ZUR ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Ihr neues TV/neuer Monitor enthält verschiedene Materialien, die zur erneuten Verwendung recycled werden können. Wie alle LCD Produkte verfügt auch dieses Gerät über eine Lampe mit Quecksilber. Bitte entsorgen Sie diese gemäß den jeweiligen Bundes-und Bundeslandsgesetzen.

Lieferungsumfang

Die Monitor Verpackung* sollte enthalten:

- LCD Monitor
- Stromkabel (1.8 m)
- VGA Signalkabel (1.8 m)
- CD Bedienungsanleitung & Schnellstartanleitung
- Fernbedienung und AAA Batterien

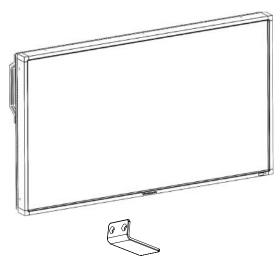

Hauptschalter Abdeckung

* Das mitgelieferte Stromkabel unterscheidet sich je nach Region.




Für Nordamerika

Stromkabel

- * Für alle anderen Regionen sollten Sie sich vergewissern, dass Sie ein Stromkabel benutzen, welches der Stromquellenspannung entspricht und vom jeweiligne Land genehmigt wurde und dessen Sicherheitsregularien entspricht.
- * Sie sollten den Karton und die Verpackung aufbewahren, falls Sie den Monitor transportieren wollen.
- * Die folgenden Teile sind als Optionen vorbereitet.
- Externe Lautsprecher
- Füsse

- Hauptschalter Abdeckung
- Schraube für die Hauptschalter Abdeckung x 6
- Klanner
- Schraube für die Klammer x 2

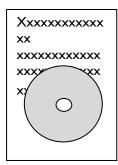

CD Bedienungsanleitung & Schnellstartanleitung



Schraube für die Hauptschalter Abdeckung $(M3 \times 5) \times 6$



Schraube für die Klammer (M4 \times 8) \times 2



ViewSonic*




Fernbedienung und AAA Batterien



Video Signalkabel (D-SUB bis D-SUB Kabel)

Anschluss & Tasten Übersicht


Kontrolltafel

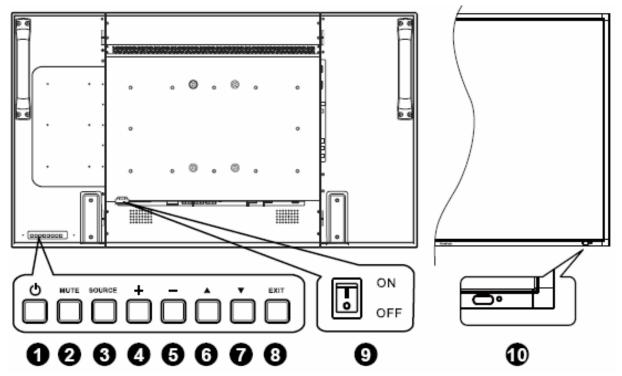

- **1** STROM Taste ((1)): Schaltet den Strom AN/AUS.
- 2 MUTE Taste: Schaltet die Audio Mute Funktion AN/AUS.
- **3 SOURCE Taste**: Zum Einstellen der Funktion bei aktiviertem OSD Menü oder zur Aktivierung des Eingabeauswahlmenüs bei deaktiviertem OSD Menü.
- 4 PLUS (+) Taste: Erhöht die Einstellungen, während das OSD Menü aktiviert ist, oder erhöht die Laustärke, wenn das OSD Menü deaktiviert ist.
- **MINUS** (-) Taste: Verringert die Einstellungen, während das OSD Menü aktiviert ist, oder verringert die Laustärke, wenn das OSD Menü deaktiviert ist.
- **6 OBEN** (SHAPE * MERGEFORMAT **\(\)**) **Taste**: Bewegt den Markierungsbalken nach oben, um den ausgewählten Bereich einzustellen, während das OSD Menü aktiviert ist, oder aktiviert das OSD Menü, wenn es deaktiviert ist.
- **OUNTEN** (SHAPE * MERGEFORMAT ▼) **Taste:** Bewegt den Markierungsbalken nach unten, um den ausgewählten Bereich einzustellen, während das OSD Menü aktiviert ist, oder aktiviert das OSD Menü, wenn es deaktiviert ist.
- **EXIT Taste:** Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, während das OSD Menü aktiviert ist, oder um das OSD Menü zu aktivieren, wenn es deaktiviert ist.
- **9** Hauptstromschalter: Zum An-/Auszuschalten des Hauptstroms.
- **Fernbedienungssensor / Stromanzeige und Umgebungslichtsensor**: Empfängt die IR Signale von der Fernbedienung. Leuchtet grün, wenn der LCD Monitor aktiviert ist und leuchtet rot, wenn der Monitor AUSGESCHALTET ist. Wenn sich der Monitor im Energiespar Modus befindet, leuchtet die Anzeige grün und rot. Wenn ZEITPLAN aktiviert ist, blinkt es grün und rot. Wenn die Anzeige rot blinkt, zeigt das eine Fehlfunktion an. Die Bildhelligkeit wird automatisch eingestellt wenn "LICHTSENSOR" im OSD Menü auf "EIN" geschaltet ist.

HINWEIS: Kontrolltasten Sperr Modus Diese Funktion versperrt komplett den Zugang zu allen Kontrolltasten-Funktionen. Um die Kontrolltasten Sperr Funktion zu aktivierten, drücken Sie gleichzeitig auf "▲" und "▼" und halten Sie diese für mehr als drei Sekunden gedrückt. Um wieder in den Benutzer Modus zu gelangen, drücken Sie nochmals gleichzeitig auf "▲" und "▼" und halten Sie diese für mehr als drei Sekunden gedrückt.

Anschlusstafel/Rückseite

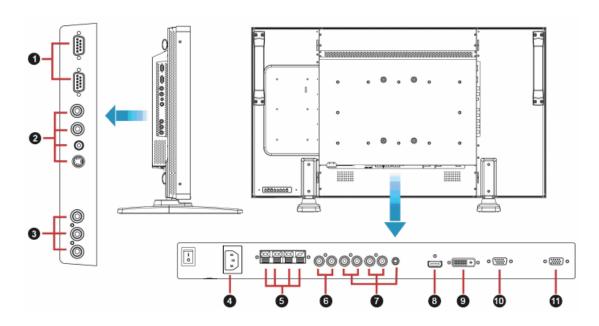

1 EXTERNE KONTROLLE (mini D-Sub 9 Stift)

Für seriellen Anschluss, wenn mehrere Monitore angeschlossen sind. Für eine Fernsteuerung durch RS232C Befehle (lesen Sie das Handbuch zur RS232C Fernbedienung), verbinden Sie den RS232C OUT Anschluss eines Computers oder eines anderen Monitors mit dem RS232C IN Anschluss Ihres Monitors. Die selben RS232C Befehle können durch Verbindung von RS232C OUT dieses Monitors mit dem nächsten RS232C IN durchgeschleift werden.

WIDEO IN/OUT

VIDEO IN Anschluss (BNC und RCA): Um ein Composite Videosignal einzugeben. BNC und RCA sind nicht gleichzeitig verfügbar.

VIDEO OUT Anschluss (BNC): Um das Composite Videosignal vom VIDEO IN Anschluss auszugeben.

S-VIDEO IN Anschluss (MINI DIN 4 Stift): Um das S-Video (Y/C getrenntes Signal) einzugeben.

O COMPONENT IN [Y, Pb, Pr] (BNC)

Zum Anschluss von Geräten wie DVD Spieler, HDTV Geräte oder Laser Disk Spieler.

AC IN Anschluss

Für den Anschluss des mitgelieferten Stromkabels.

6 EXTERNER LAUTSPRECHERANSCHLUSS

Zur Ausgabe der Audiosignale für externe Lautsprecher über die AUDIO 1, 2, 3 Buchse oder HDMI.

6 AUDIO OUT

Um Audiosignale von den AUDIO IN 1,2.3 und HDMI Buchsen auszusenden.

7 AUDIO IN 1,2,3

Für den Audiosignal Eingang von externen Geräten, wie einem Computer, VCR oder DVD Spieler.

10 HDMI IN

Zum Eingang von digitalen Video/Audiosignalen eines digitalen Geräts oder Computers.

9 DVI-D IN

Zum Eingang von digitalen Video signalen eines digitalen Geräts oder Computers.


WATER OF THE PROOF OF THE PARTY OF THE PART

Zum Empfang eines analogen RGB Signals eines Computers oder anderer RGB Geräte

1 VGA OUT (Mini D-Sub 15 Stift)

Zur Ausgabe der Signale von VGA IN.

Fernbedienung

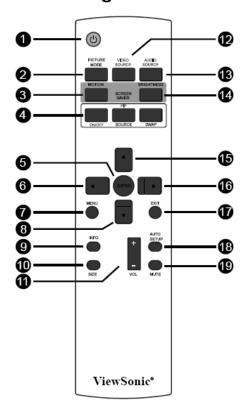

0 Strom Taste

Schaltet das Gerät an/aus.

Wenn die LED Stromanzeige auf dem Monitor nicht leuchtet, dann funktioniert die Fernbedienung nicht.

2 Bild Modus Taste

Wählt zwischen den Bildmodi [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB] und [KINO] aus.

HIGHBRIGHT: Für bewegte Bilder wie Videos. **STANDARD:** Für Bilder (Werkseinstellung)

sRGB: Für textbasierte Bilder

Kino: Für Filme.

8 BEWEGUNG Taste

Das Bild wird leicht vergrößert und bewegt sich periodisch in vier Richtungen (OBEN, UNTEN, RECHTS, LINKS)

4 BIB (Bild In Bild) Taste

AN/AUS Taste: Schaltet BIB -AN/AUS.

QUELLE Taste: Wählt das Unterbild Eingangssignal.

TAUSCH Taste: Wechselt zwischen dem Haupt- und dem Unterbild.

Hinweis:

Die "BIB" und "POP" Modi funktionieren nicht, wenn die Bildschirmgröße auf "CUSTOM" "DYNAMIC" oder "REAL" eingestellt ist.

6 EINGEBEN Taste

Aktiviert die Einstellung mit dem OSD Menü.

6 LINKS Taste

Zum Verringern der Einstellungen des OSD Menüs. Zum Bewegen des Unterbildes, wenn Sie sich im BIB Modus befinden.

MENÜ Taste

Zum An/Ausschalten des OSD Menüs.

0 UNTEN Taste

Bewegt den Markierungsbalken nach unten, um den ausgewählten Bereich einzustellen, während das OSD Menü aktiviert ist.

Zum Bewegen des Unterbildes, wenn Sie sich im BIB Modus befinden.

9 INFO. Taste

Zum Ein/Ausschalten der Einstellungsinformationen, die in der rechten, oberen Ecke des Bildschirmes angezeigt werden.

O GRÖSSE Taste

Wählt die Bildgröße aus [VOLLBILD], [NORMAL], [CUSTOM] , [DYNAMISCH] und [REAL] aus.

1 LAUTSTÄRKE Taste

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN Taste: Erhöht die Lautstärke.
LAUTSTÄRKE VERRINGERN Taste: Verringert die Lautstärke.

VIDEOQUELLE Taste

Um das Eingabeauswahlmenü zu aktivieren, drücken Sie "▲" oder "▼" zur Auswahl der Eingangsquelle aus [HDMI], [DVI-D], [VGA], [COMPONENT], [S-VIDEO] und [VIDEO] und anschließend auf "ENTER", um zur gewählten Eingangsquelle zu wechseln.

8 AUDIOQUELLE Taste

Zur Aktivierung des Audioauswahlmenüs. Drücken Sie "▲" oder "▼" zur Auswahl der Audioquelle aus [AUDIO1], [AUDIO2], [AUDIO3] und [HDMI], und drücken dann "ENTER", um die zur gewählten Audioquelle zu wechseln.

O HELLIGKEIT Taste

Aktiviert die **HELLIGKEIT** OSD Auswahl. Drücken Sie dann die "▶" oder "◄" Taste, um den Wert einzustellen.

© OBEN Taste

Bewegt den Markierungsbalken nach unten, um den ausgewählten Bereich einzustellen, während das OSD Menü aktiviert ist.

Zum Bewegen des Unterbildes, wenn Sie sich im BIB Modus befinden.

© RECHT Taste

Zum Erhöhen der Einstellungen des OSD Menüs. Zum Bewegen des Unterbildes, wenn Sie sich im BIB Modus befinden.

D EXIT Taste

Um zum vorherigen OSD Menü zurückzukehren.

® AUTO SETUP Taste

Führt die AUTO SETUP Funktion aus.


MUTE Taste

Schaltet die Audio Mute Funktion AN/AUS

Bedienungsreichweite der Fernbedienung

Richten Sie das Kopfende der Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des LCD Monitors, wenn Sie die Tasten bedienen.

Benutzen Sie die Fernbedienung innerhalb einer Entfernung von etwa 7 m zum LCD Monitor Sensor und in einem horizontalen und vertikalen Winkel von etwa 30° innerhalb einer Entfernung von 3 m.

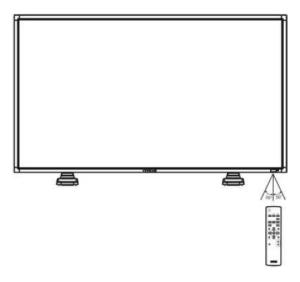

HINWEIS:

Es könnte sein, dass das Fernbedienungssystem nicht funktioniert, wenn direktes Sonnenlicht oder starke Beleuchtung den Fernbedienungssensor des LCD Monitors trifft oder wenn sich ein Gegenstand im Strahlungsbereich befindet.

Behandlung der Fernbedienung

- * Keinen starken Erschütterungen aussetzen.
- * Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Fernbedienung gelangen. Sollte die Fernbedienung nass werden, reiben Sie diese umgehend trocken.
- * Die Fernbedienung weder Hitze noch Dampf aussetzen.
- Öffnen Sie die Fernbedienung nur, wenn Sie die Batterien einlegen.

Montage

I. Montieren Sie das System an einer passenden Stelle.

Vorsicht:

DAS BEWEGEN UND DER EINBAU MUBVON ZWEI ODER MEHR PERSONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

Das Nichtbeachten dieser Warnung kann zu Verletzungen und Schäden führen, wenn der LCD Monitor herunterfällt.

Vorsicht:

VERSUCHEN SIE NICHT, DEN LCD MONITOR SELBER ZU MONTIEREN.

Die Montage Ihres LCD Monitors muß von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Händler.

Vorsicht:

MONTIEREN ODER BEDIENEN SIE DEN LCD MONITOR NIEMALS MIT DER OBERSEITE NACH UNTEN ODER WENN DIE BILDSCHIRMOBERFLÄCHE NACH OBEN ODER UNTEN GERICHTET IST. EINE BEFESTIGUNG 90 GRAD IM UHRZEIGERSINN IST MÖGLICH. JEDOCH NICHT FÜR 90 GRAD ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN.

Vorsicht:


MONTIEREN SIE DEN LCD MONITOR NICHT DORT, WO ER DEM DIREKTEN SONNENLICHT AUSGESETZT IST. Befolgen Sie diesen Hinweis nicht, könnten Schäden am Bildschirm die Folge sein.

WICHTIG: Legen Sie das Schutztuch, das in der Verpackung um den LCD Monitor gewickelt war, unter den LCD Monitor, um Schäden an der Scheibe zu vermeiden.

2. Einlegen der Fernbedienungsbatterien

Die Fernbedienung wird von 1,5V AAA Batterien angetrieben. So legen Sie die Batterien ein, bzw. tauschen diese aus:

- I. Drücken und schieben Sie die Abdeckung auf.
- Richten Sie die Batterien gemäß den (+) und (-) Zeichen im Gehäuse ein.
- 3. Setzen Sie den Deckel wieder ein.

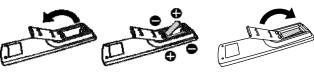

Vorsicht:

Die inkorrekte Benutzung der Batterien kann zum Auslaufen oder zur Explosion führen. Bitte beachten Sie besonders die folgenden Hinweise:

- Wenn Sie die "AAA" Batterien einlegen, achten Sie darauf, dass die + und - Zeichen auf jeder Batterie mit den + und - Zeichen des Batteriefaches übereinstimmen.
- Vermischen Sie nicht die Batterietypen.
- Benutzen Sie neue Batterien nicht zusammen mit gebrauchten. Das resultiert in einer verkürzten Batterielebensdauer oder zum Auslaufen der Batterien.
- Entfernen Sie kaputte Batterien umgehend, um ein Auslaufen der Batterieflüssigkeit aus dem Batteriefach zu vermeiden. Berühren Sie ausgelaufene Batteriesäuren nicht, um Verletzungen Ihrer Haut zu verhindern.

HINWEIS

Falls Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.

3. Anschluss externer Geräte


- Um die anzuschließenden Geräte zu schützen, stellen Sie den Strom ab. bevor Sie diese anschließen.
- Lesen Sie den Abschnitt "Anschlüsse" S. 18 ~ S. 22 für Bedienungshinweise.

4. Anschluss des Stromkabels

- Die Steckdose sollte sich so nah wie möglich bei Ihrem Gerät befinden und sollte leicht zugänglich sein.
- Stecken Sie die Steckerstifte vollständig in die Steckdose. Lockere Verbindungen könnten zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

Hinweis:

Bitte lesen Sie den Abschnitt "Sicherheitsvorkehrungen, Wartung & empfohlene Benutzung" dieses Handbuches durch, um das passende Stromkabel auszuwählen.

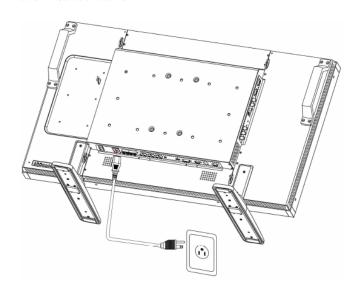

5. Alle angeschlossenen externen Geräte anschalten

Wenn ein Computer angeschlossen ist, zuerst den Computer anschalten.

6. Bedienung der angeschlossenen externen Geräte

Geben Sie die Signale von externen Geräten Ihrer Wahl wieder, indem Sie zunächst die richtigen Video- und Audioquellen auswählen.

7. Einstellung des Tons

Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke je nach Wunsch.

8. Einstellung des Bildschirms

Verändern Sie die Bildschirmposition oder -einstellungen je nach Wunsch.

9. Einstellung des Bildes

Stellen Sie die Helligkeit oder den Kontrast je nach Wunsch ein.

10. Empfohlene Einstellungen

Um das Risiko von "Nachbildwirkung" (image persistence) zu verhindern, stellen Sie bitte die folgenden Punkte je nach der benutzten Anwendung ein.


"ENERGIESPAREN", "BILDSCHIRMSCHONER", DATUM UND.

II. Verhindern Sie, dass der Hauptstromschalter ausgeschaltet wird

Um zu vermeiden, dass der Hauptstromschalter aus Versehen gedrückt wird, stecken Sie bitte die Hauptschalterabdeckung auf den Schalter.

HINWEIS:

lst der Hauptstromschalter mit der Abdeckung abgedeckt, kann er nicht abgeschaltet werden. Entfernen Sie die Abdeckung, um den Monitor auszuschalten.

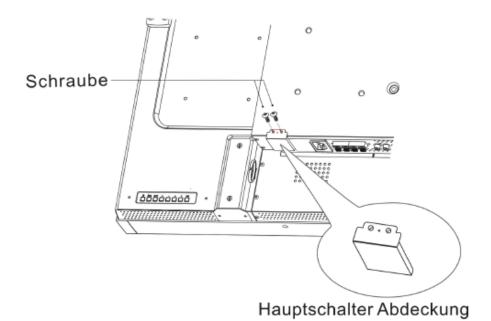

So montieren Sie die Monitorfüße an den LCD Monitor

Sie können den LCD Monitor auf eine der folgenden zwei Weisen montieren:


Methode I: Montage und Abbau der optionalen Monitorfüße

So montieren Sie die Monitorfüße


- I. Bitte schalten Sie den Monitor aus.
- 2. Nachdem Sie die Monitorfüße in die Führung eingesetzt haben, ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Monitors fest.

HINWEIS:

Bringen Sie den Tischfuß mit dem längeren Ende des Fußes nach vorn gerichtet an.

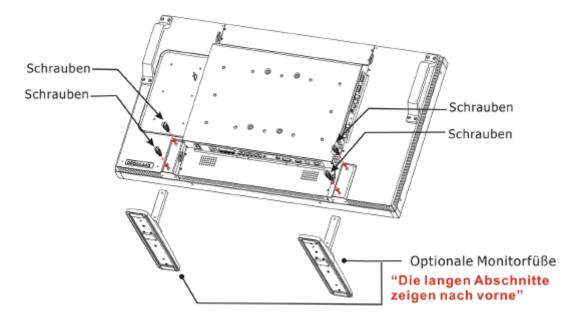

In der aufrechten Position

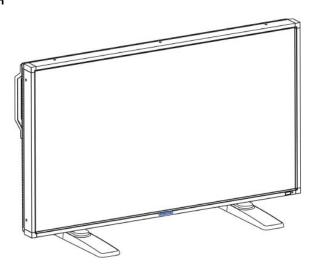


So bauen Sie die Monitorfüße ab.

- 1. Legen Sie das Schutztuch auf eine flache Oberfläche.
- 2. Platzieren Sie den Monitor auf dem Schutztuch.
- 3. Entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher und verstauen Sie diese an einem sicheren Ort, für den Fall, dass Sie sie wieder brauchen.

So verhindern Sie, dass der Monitor hinfällt.

Ergreifen Sie Maßnahmen, um zu verhindern, dass der Monitor im Falle eines Erdbebens oder anderer Katastrophen hinfällt. So verringern Sie das Risiko von Verletzungen und Schäden durch einen Fall.

Wie in dem Bild gezeigt, sollten Sie den Monitor mit einem Seil (käuflich erwerblich) an einer soliden Mauer oder Säule sichern. Das Seil sollte stark genug sein, um das Gewicht des Monitors zu tragen (: ca. 47.5 kg). Wenn Sie Schraubenhaken (käuflich erwerblich) benutzen, sollten Sie Ring-Schraubenhaken und keine C-förmigen Schraubenhaken (mit Öffnung) benutzen.

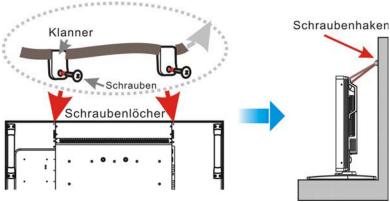


Schraubhaken sind nicht im Lieferumfang

- Auch wenn diese Empfehlungen das Fallen des Monitor verhindern und die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen und Schäden verringern sollen, gibt es keine absolute Sicherheit über ihre Effektivität bei jeglicher Art von Erdbeben oder Katastrophe.
- Bevor Sie den Monitor bewegen, lösen Sie das Seil, mit dem Sie den Monitor gesichert haben.

Method II: Montieren Sie den Monitor an der Wand

Bevor Sie den Monitor an der Wand montieren, sollten Sie sich vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist und dass Sie eine standardmässige Ausrüstung für die Wand Montage erworben haben (käuflich erwerblich). Wir empfehlen Ihnen, dass Sie eine Montageschnittstellen benutzen, die den TÜV-GS und/oder UL 1678 Standards in Nordamerika entsprechen.

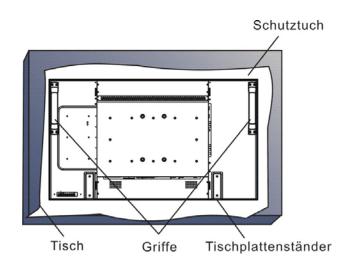

- I. Legen Sie das Schutztuch, welches in der Verpackung um den Monitor gewickelt war, auf einen Tisch und unter die Bildschirmoberfläche, um diese nicht zu verkratzen.
- 2. Das Gerät kann nicht ohne das richtige und vollständige Montagezubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle benötigten Teile für die Wandmontage verfügen.
- 3. Befolgen Sie Anweisungen, die dem Montage-Kit beiliegen. Folgen Sie nicht den korrekten Montageanweisungen, kann das zu Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers oder Monteurs führen. Die Produktgarantie deckt keine Schäden, die aus falscher Montage resultieren.
- 4. Für die Montageschnittstelle sollten Sie M6 Montageschrauben für das 400x400mm Modell (mit einer Länge 10 mm länger als die Dicke der Montagehalterung) benutzen. Ziehen Sie diese sicher fest (empfohlener Drehmoment: 470 635N•cm).


Vorsicht:

So verhindern Sie. dass der Monitor herunterfällt.

- Installieren Sie den Monitor mit Metallhaltern für die Wand- oder Deckenmontage (käuflich erwerblich) auf Ihre eigene Verantwortung. Bzgl. detaillierter Montageinformationen lesen Sie bitte die Anweisungen über den Anbau der Metallhalter.
- Um das Risiko von Verletzungen und Schäden durch das Herunterfallen des Monitors, hervorgerufen durch Erdbeben oder andere Katastrophen, zu verringern, lassen Sie sich vom Hersteller der Metallhalter bzgl. des Anbringungsortes beraten.
- Um das Risiko, dass der Monitor herunterfällt, zu verringern, fädeln Sie ein käuflich erwerbliches Seil (muss eine Traglast von mindestens 1960N (200kgf) aushalten können) durch die Griffe links und rechts am Monitor und binden Sie dieses zur Sicherung an die Metallhalter, die Sie an der Wand oder der Decke angebracht haben (beachten Sie den ersten Abschnitt dieser Seite)

Belüftungsanforderungen falls Sie den Monitor in einer geschlossenen Umgebung montieren.

Damit die Hitze entweichen kann, lassen Sie genug Freiraum zu den umstehenden Objekten, so wie im folgenden Bild dargestellt.

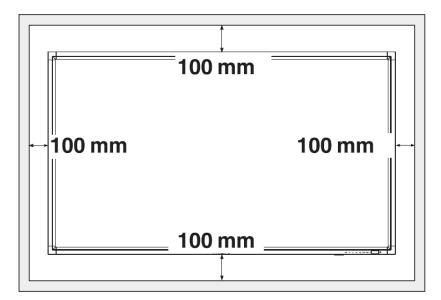


Anschlüsse

Bevor Sie die Anschlüsse setzen:

- * Schalten Sie zunächst alle anzuschließenden Geräte aus, ehe Sie diese anschließen.
- * Lesen Sie diesbezüglich die Bedienungsanleitungen, die bei jedem einzelnen Gerät mitgeliefert werden.

Verkabelungsplan

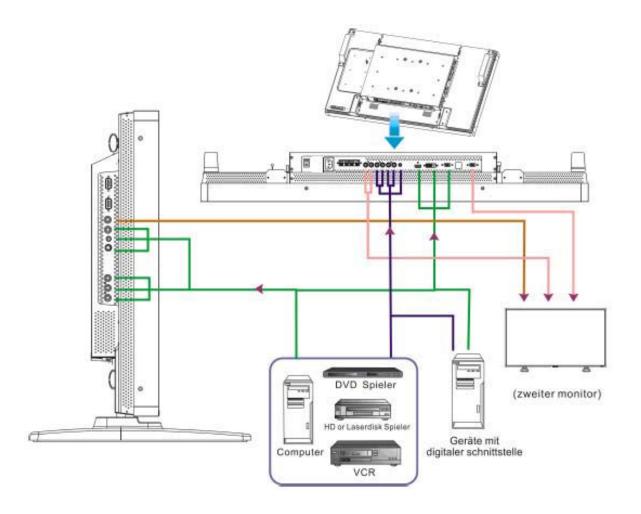


Anschluss eines PCs

Wenn Sie Ihren Computer an Ihren LCD Monitor anschließen, können Sie Ihren Computer Bildschirm über den LCD Monitor wiedergeben.

So schließen Sie den LCD Monitor an einen Personal Computer an.

- Benutzen Sie das mitgelieferte VGA Signalkabel (Mini D-Sub 15 Stift auf Mini D-Sub 15 Stift), um einen PC an den LCD Monitor (VGA IN Anschluss) anzuschließen.
- Wenn Sie einen oder mehrere LCD Monitore an den PC anschließen, benutzen Sie ein weiteres VGA Signalkabel (Mini D-Sub 15 Stift auf Mini D-Sub 15 Stift, im Handel erhältlich), um den LCD Monitor (VGA OUT Anschluss) an den PC (VGA IN Anschluss) anzuschließen.
- AUDIO IN 1, 2, 3 oder HDMI kann für die Audio Eingabe benutzt werden. Nachdem Sie einen der AUDIO IN Anschlüsse gewählt haben, wählen Sie AUDIO 1, 2, 3 oder HDMI über die AUDIO EINGABE Taste der Fernbedienung. Sie können HDMI (für Audio) nur dann wählen, wenn Sie HDMI oder DVI-D (für Video) gewählt haben.
- Wenn Sie einen oder mehrere LCD Monitore an den PC anschließen, benutzen Sie ein weiteres RCA Kabel, um den LCD Monitor (AUDIO OUT Anschluss) an den Computer (AUDIO IN 1, 2, 3) anzuschließen. Die HDMI Quelle ist für diesen Fall nicht geeignet.

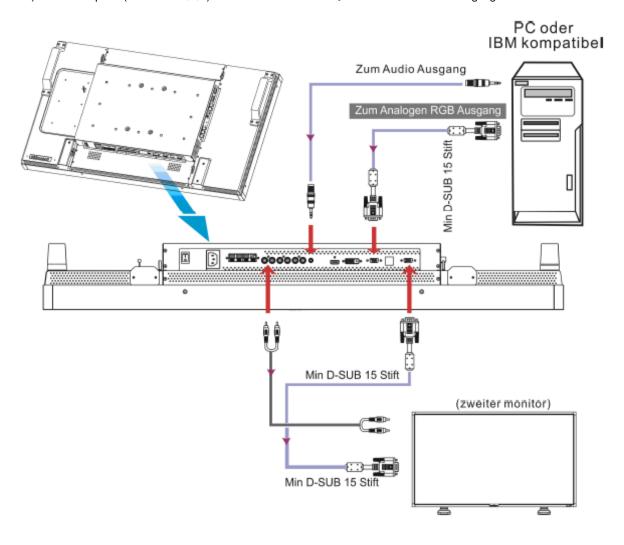


Anschluss eines Gerätes mit digitaler Schnittstelle

Sie können den LCD Monitor an Geräte anschließen, die mit einer digitalen Schnittstelle ausgestattet sind, die dem DVI (Digital Visual Interface) Standard entspricht.

So schließen Sie den LCD Monitor an einen Computer mit einem digitalen Ausgang an

- Der HDMI, DVI-D IN Anschluss Anschluss akzeptiert ein HDMI Kabel.
- HDMI und DVI-D kann HDMI Videosignale entweder von einem HDMI Ausgang von z.B. einem DVD Player oder von einem DVI-D Anschluss eines PCs empfangen.
- Für eine gute Wiedergabequalität benutzen Sie ein Kabel von der Qualität, wie sie von den DVI Standards vorgeschrieben ist.
- Der AUDIO IN 1, 2, 3 oder HDMI Anschluss kann für den Empfang einer Audioquelle ausgewählt werden. Wählen Sie AUDIO 1, 2, 3 oder HDMI von der AUDIO EINGABE Taste der Fernbedienung. Sie können HDMI (für Audio) nur dann wählen, wenn HDMI oder DVI-D (für Video) ausgewählt ist.
- · Beachten Sie, dass das Signal eines HDMI/DVI-D Anschlusses nicht über einen VGA OUT Anschluss ausgegeben werden kann.

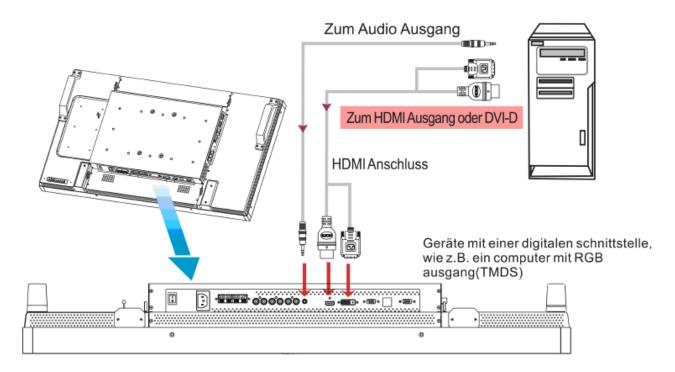

Anschluss eines DVD Spielers mit Component Out


Wenn Sie Ihren DVD Spieler an Ihren LCD Monitor anschließen, können Sie Ihre DVD Videos über diesen abspielen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres DVD Spielers für weitere Informationen.

So schließen Sie den LCD Monitor an einen DVD Spieler an

• Schließen Sie dazu ein 3x Component-Kabel (Y, Pb, Pr) mit BNC-Steckern an einem Ende und Cinchstecker am anderen Ende zwischen dem DVD Player und dem Monitor an. Für den Fall, dass Sie keine Cinchstecker an beiden Enden zur Verfügung haben, können Sie die mitgelieferten BNC-zu-Cinch Adapter benutzen.

DVD Player (Y, Pb, Pr Out) und LCD Monitor (COMPONENT). Sie benötigen möglicherweise die BNC-zu-Cinch Adapter (im Zubehör enthalten), um die BNC-Stecker in Cinchstecker zu wandeln, wenn Sie das separate RCA Signalkabel (Y, Pb, Pr) verwenden.

- Wenn Ihr DVD Spieler HDMI Signale unterstützt, benutzen Sie ein HDMI-zu-HDMI Kabel für den Anschluss.
- AUDIO IN 2, 3 (beide RCA) kann für die Audio Eingabe benutzt werden. Für den Anschluss wählen Sie [AUDIO1] (für 3.5 φ Telefonbuchse),
 [AUDIO2], [AUDIO3] oder [HDMI] über die AUDIO EINGABE Taste der Fernbedienung. Sie können HDMI nur dann wählen, wenn Sie HDMI oder DVI-D (für Video) gewählt haben.

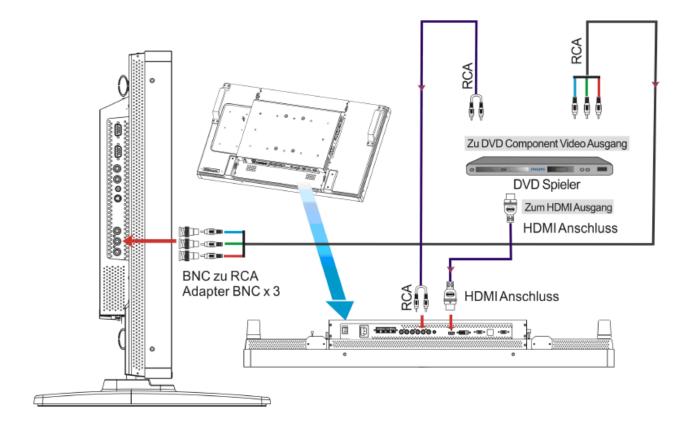


Anschluss eines Stereoverstärkers

Sie können Ihren Stereoverstärker an Ihren LCD Monitor anschließen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzungshandbuch Ihres Verstärkers.


So schließen Sie den LCD Monitor an einen Stereoverstärker an

- Stellen Sie Ihren LCD Monitor und den Verstärker erst dann an, wenn Sie alles angeschlossen haben.
- · Benutzen Sie 2 RCA Kabel (Audio links und rechts), um den Verstärker (Audio In) an den LCD Monitor (Audio Out) anzuschließen.
- Verwechseln Sie nicht die linken und rechten Audiobuchsen.
- Für Ihr bevorzugtes Audiosignal wählen Sie [AUDIO1], [AUDIO2], [AUDIO3] oder [HDMI] über die AUDIOQUELLE Taste der Fernbedienung. Sie können HDMI (für Audio) nur dann wählen, wenn Sie HDMI oder DVI-D (für Video) gewählt haben.
- Die Tonausgabe der AUDIO OUT RCA Anschlüsse erfolgt durch die gewählten AUDIOQUELLE.

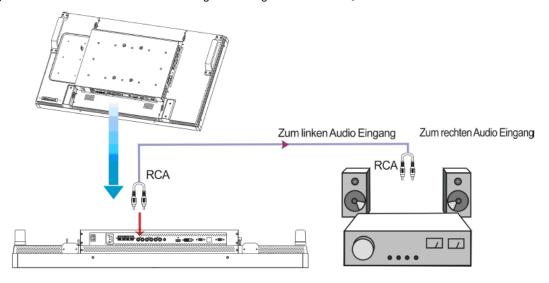

Anschluss an einen Nettop-PC


Dieser Monitor besitzt an der Rückseite über einen Bereich für den Anschluss eines Nettop-PC (PC mit kleinem Formfaktor) oder einer Set-Top Box. Sie können Ihren PC mit Ihrem LCD Monitor verbinden. Benutzen Sie die M4 Befestigungsschrauben für 100 x 200 mm, um Ihren PC zu befestigen.

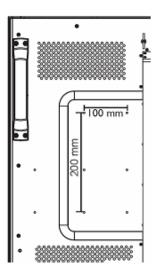

Allgemeine Bedienung

AN- und AUSschalten


Die Stromanzeige des LCD Monitors leuchtet grün, wenn der Monitor angeschaltet ist und rot, wenn er ausgeschaltet ist. Der Monitor kann auf diese folgenden drei Weisen angeschaltet werden:

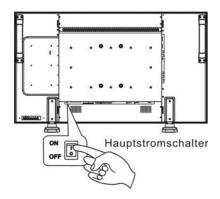

1. Drücken des Hauptstromschalters.

HINWEIS:


Wenn Sie den LCD Monitor über den Hauptstromschalter AUSgeschaltet haben, können Sie weder mit der Fernbedienung noch mit der Stromtaste den AN Modus aktivieren, und die Stromanzeige funktioniert nicht. Schalten Sie zunächst den Hauptstromschalter an, ehe Sie die beiden anderen Optionen anwenden können.

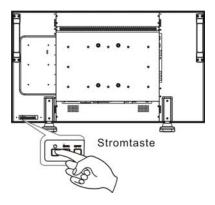

2. Drücken der Stromtaste.

HINWEIS:

Bevor die Sie Stromtaste drücken, vergewissern Sie sich, dass der Hauptstromschalter des LCD Monitors angeschaltet ist.

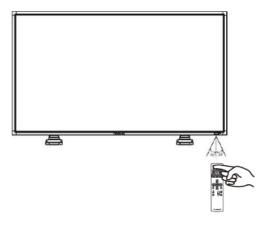

3. Benutzung der Fernbedienung.

HINWEIS:

Bevor Sie die Fernbedienung benutzen, vergewissern Sie sich, dass der Hauptstromschalter des LCD Monitors angeschaltet ist.

Stromanzeige

	Status
ANgeschaltet	Grün
Strom Standby	Rot
AUSgeschaltet	LED Aus
Diagnose	Blinkt rot
(Problem erkannt)	* Siehe Problemsuche

Benutzung der Energieverwaltung

Bitte schalten Sie den LCD Monitor aus, wenn er für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Dies wird wahrscheinlich die Lebensdauer erhöhen und den Stromverbrauch des LCD Monitors senken.


Standbymodus: Drücken Sie die Stromtaste auf der Fernbedienung oder am Monitor, um den Standbymodus aufzurufen.


Strom aus: Drücken Sie den Hauptschalter, um das Gerät vollständig auszuschalten.

Wiedergabesignal der Videoquellen-Eingabe zu [VIDEO]

Mit der QUELLE taste der Vordertafel oder mit der VIDEOQUELLE-Taste der Fernbedienung stellen Sie die Videoquelle auf [VIDEO] ein. Im FARBSYSTEM OSD Menü können Sie [AUTO], [NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60] oder [4.43NTSC] gemäß Ihres Videoformats auswählen.

Bildgröße

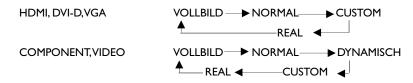

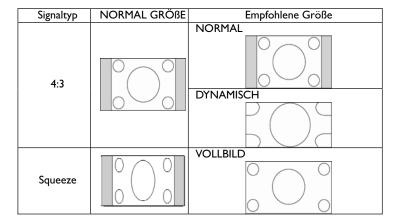


NORMAL: PC Signale werden in dem Seitenverhältnis wiedergegeben, in dem die Signale empfangen werden. COMPONENT oder VIDEO Signale werden im 4:3 Seitenverhältnis wiedergegeben.

VOLLBILD: Benutzt den gesamtem Bildschirm zur Wiedergabe.


DYNAMISCH: Erweitert 4:3 Bilder ohne Linearität auf den gesamten Bildschirm (einige runde Bilder könnten durch die Erweiterung abgeschnitten werden).

CUSTOM (**ZOOM**): Das Bild kann über den aktiven Wiedergabebereich hinaus erweitert werden. Die Bilder, die sich außerhalb des aktiven Wiedergabebereiches befinden, werden nicht wiedergegeben.

 $\textbf{REAL} : Bilder \ werden \ in \ einem \ I \ : I \ Pixel \ Seitenverhältnis \ wiedergegeben \ .$

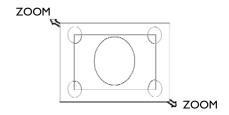

Smartbild Modus

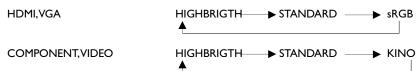

Wechsel der Audioquelle

Mit der AUDIOQUELLE Taste der Fernbedienung wechseln Sie zwischen den Audioquellen.



Kontrolltasten Sperr Modus

Diese Funktion deaktiviert die Bedienungstasten, so dass keine Änderungen erfolgen, wenn Sie die Tasten drücken.

Um die Tasten zu dekativieren, drücken Sie gleichzeitig die ▲ und ▼ Tasten und halten Sie sie für wenigstens 3 Sekunden gedrückt.

Um die Tasten zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die ▲ und ▼ Tasten und halten Sie sie für wenigstens 3 Sekunden gedrückt.

OSD Informationen

HDMI, VGA



COMPONENT




S-VIDEO, VIDEO




BIB oder **POP**




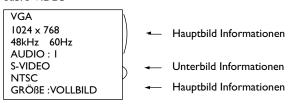

OSD (On-Screen-Display) Kontrollbefehle

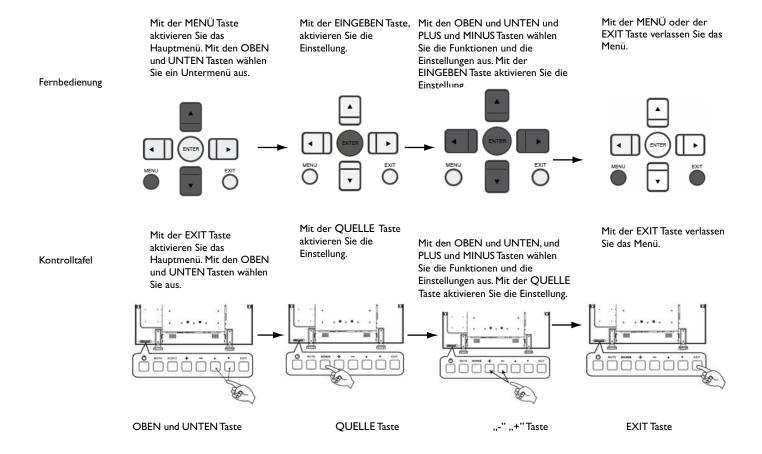

OSD BILDSCHIRM

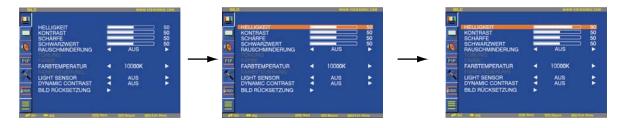

BILD

HELLIGKEIT

Stellt die Helligkeit des gesamten Bildes und des Hintergrundschirmes ein.

Drücken Sie die > Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.

Drücken Sie die ◀ Taste, um die Helligkeit zu verringern



■ KONTRAST

Stellt die Bildhelligkeit für das Eingangssignal ein.

Drücken Sie die ► Taste, um den Kontrast zu erhöhen.

Drücken Sie die ◀ Taste, um den Kontrast zu verringern.



SCHÄRFE

Diese Funktion ist digital fähig, zu jeder Zeit ein scharfes Bild zu garantieren.

Sie können je nach Vorliebe das Bild scharf oder weich einstellen und die Einstellung für jeden Bildmodus unabhängig gestalten.

Drücken Sie die ► Taste, um die Schärfe zu erhöhen.

Drücken Sie die ◀ Taste, um die Schärfe zu verringern.



SCHWARZWERT

Stellt die Bildhelligkeit für den Hintergrund ein.

Drücken Sie die 🕨 Taste, um den Schwarzwert zu erhöhen.

Drücken Sie die ◀ Taste, um den Schwarzwert zu verringern.

HINWEIS: Der sRGB Bildmodus ist Standard und kann nicht verändert werden.



RAUSCHMINDERUNG

Stellt den Lärmreduzierungswert ein.

Drücken Sie die ▶ Taste, um den Reduzierungswert zu erhöhen.

Drücken Sie die $\, \blacktriangleleft \,$ Taste, um den Reduzierungswert zu verringern



■ TÖNUNG *: Nur HDMI I EINGANG (HDMI EINGANGSMODUS-HD), COMPONENT, S-VIDEO, VIDEO

Stellt die Tönung des Bildschirmes ein.

Drücken Sie die $\,\blacktriangleright\,\,$ Taste und die Fleischfarbtöne werden grünlich.

Drücken Sie die ◀ Taste und die Fleischfarbtöne bekommen eine lila Färbung.



FARBE *: Nur HDMII EINGANG (HDMI EINGANGSMODUS-HD), DVI-D (EINGANGSMODUS-HD), COMPONENT. S-VIDEO, VIDEO

Stellt die Bildschirmfarbe ein.

Drücken Sie die 🕨 Taste, um die Farbtiefe zu erhöhen.


Drücken Sie die ◀ Taste, um die Farbtiefe zu verringern.



FARBTEMPERATUR


Stellt die Farbtemperatur ein.

Das Bild wird rötlich, wenn die Farbtemperatur verringert wird, während es bläulich wird, wenn die Farbtemperatur erhöht wird.

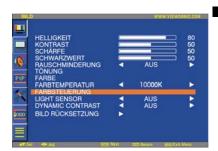


■ FARBSTEUERUNG

Die Farbwerte von rot, grün und blau werden über die Farbbalken eingestellt. R: Rot, G: Grün, B: Blau

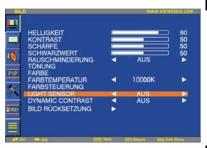

■ LIGHT SENSOR (LICHTSENSOR)

WÄHLEN SIE "EIN", um den Umgebungslichtsensor zu aktivieren. Die Bildhelligkeit wird automatisch eingestellt, wenn sich das Umgebungslicht ändert.

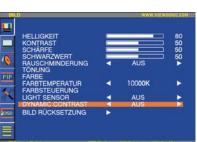

DYNAMIC CONTRAST

Wählen Sie "AN", um Smart Contrast zu aktivieren. Es kann ein Bild mit einer hohen Kontrastrate verbessern.



■ BILD ZURÜCKSETZUNG

Mit der Funktion "Bild Zurücksetzen" können Sie alle Bild bezogenen OSD Einstellungen zurücksetzen. Wählen Sie "Ja" und drücken Sie die "ENTER" Taste, um die Standardeinstellung wiederherzustellen. Drücken Sie die "EXIT" Taste, um abzubrechen und ins vorherige Menü zurückzukehren.

BILDSCHIRM



■ HORIZONTALE BILDLAGE

Kontrolliert die horizontale Bildposition innerhalb des Wiedergabebereiches des LCD Monitors.

Drücken Sie die ► Taste, um den Bildschirm nach rechts zu bewegen.

Drücken Sie die ◀ Taste, um den Bildschirm nach links zu bewegen.



VERTIKALE BILDLAGE

Kontrolliert die vertikale Bildposition innerhalb des Wiedergabebereiches des LCD Monitors.

Drücken Sie die ► Taste, um den Bildschirm nach OBEN zu bewegen.

Drücken Sie die ◀ Taste, um den Bildschirm nach UNTEN zu bewegen.



TAKT *: Nur EINGANG VGA

Drücken Sie die $\,\blacktriangleright\,$ Taste, um die Breite des Bildes auf dem Schirm zu vergrössern.

Drücken Sie die ◀ Taste, um die Breite des Bildes auf dem Schirm zu verkleinern.



TAKTPHASE *: Nur EINGANG VGA

Verbessert den Fokus, die Klarheit und die Bildstabiliät durch die Erhöhung bzw. Verringerung dieser Einstellung.



ZOOM-MODUS

Sie können "VOLLBILD", "NORMAL", "CUSTOM" und "REAL" wählen (Nur EINGANG HDMI, DVI-D, VGA)

Sie können auch "VOLLBILD", "NORMAL", "DYNAMISCH", "CUSTOM" und "REAL" wählen. (Nur EINGANG COMPONENT, S-VIDEO, VIDEO)

Wenn Sie "DYNAMISCH" wählen, erhalten Sie eine Panorama Wiedergabe mit einer Erweiterung der Mitte, während die Außenränder verändert werden (die oberen und unteren Bildteile werden durch die Erweiterung abgeschnitten).

Das dynamische Bild entspricht der VOLLBILD Bildgröße, allerdings nur, wenn HDTV Signale empfangen werden. Wenn Sie "REAL" wählen, werden die Bilder im 1:1 Verhältnis wiedergegeben.



■ CUSTOM ZOOM

"CUSTOM ZOOM" wählen Sie, indem Sie "CUSTOM" im "ZOOM" Modus wählen. ZOOM: erweitert die Bildgröße gleichzeitig horizontal und vertikal. HZOOM: erweitert die Bildgröße nur horizontal. VZOOM: erweitert die Bildgröße nur vertikal.

H POSITION: mit der ► Taste wird das Bild nach rechts bewegt, mit der ◄ Taste nach links. V POSITION: mit der ► Taste wird das Bild nach oben bewegt, mit der ◄ Taste nach unten.



BILDSCHIRM-RÜCKSETZUNG

Mit "Bild Zurücksetzen" können Sie alle BILD bezogenen OSD Einstellungen zurücksetzen. Wählen Sie "Ja" und drücken Sie die "ENTER" Taste, um die Standardeinstellung wiederherzustellen. Drücken Sie die "EXIT" Taste, um abzubrechen und ins vorherige Menü zurückzukehren.

AUDIO



BALANCE

Balanciert die L/R Lautstärke.

Drücken Sie die ► Taste, um den rechten Stereoton zu erhöhen.

Der Ton auf der linken Seite wird leiser.

Drücken Sie die < Taste, um den linken Stereoton zu erhöhen.



■ HÖHEN

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Verstärken oder Reduzieren von hochfrequentem Ton.

Drücken Sie die ► Taste, um die HÖHE zu verstärken.

Drücken Sie die ◀ Taste, um die HÖHE zu verringern.



TIEFEN

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Verstärken oder Reduzieren von tieffrequentem Ton.

Drücken Sie die ► Taste, um die TIEFE zu verstärken.

Drücken Sie die ◀ Taste, um die TIEFE zu verringern.



■ SPEAKER (LAUTSPRECHER)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen zwischen dem internen und externen Lautsprecher zu wählen. Drücken Sie ▶ oder ◄, um zwischen dem internen und externen Lautsprecher zu wechseln.



■ AUDIO-RÜCKSETZUNG

Mit "Audio Zurücksetzen" können Sie alle AUDIO bezogenen OSD Einstellungen zurücksetzen. Wählen Sie "Ja" und drücken Sie die "ENTER" Taste, um die Standardeinstellung wiederherzustellen. Drücken Sie die "EXIT" Taste, um abzubrechen und ins vorherige Menü zurückzukehren.

BIB (BILD IM BILD)

Hinweis: Die "BIB" und "POP" Modi funktioniern nicht, wenn die Bildschirmgröße auf "CUSTOM" oder "REAL" eingestellt ist.



■ BIB-GRÖSSE


Wählen Sie die Größe des Bildes, welches im "Bild im Bild" (BIB) Modus eingefügt ist. "Groß", "Mittel" und "Klein" sind verfügbar.



■ BIB-AUDIO

Wählen Sie die Tonquelle im BIB Modus.

Wenn Sie "HAUPTAUDIO" wählen, hören Sie den Ton des Hauptbildes, während Sie den Ton des Bildes im Bild hören, wenn Sie "BIB AUDIO" wählen.

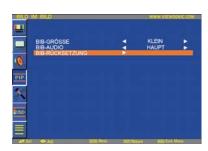

■ BIB-RÜCKSETZUNG

Mit der Funktion "BIB Zurücksetzen" können Sie alle BIB bezogenen OSD Einstellungen zurücksetzen. Wählen Sie "Ja" und drücken Sie die "ENTER" Taste, um die Standardeinstellung wiederherzustellen. Drücken Sie die "EXIT" Taste, um abzubrechen und ins vorherige Menü zurückzukehren.

KONFIGURATION I



AUTOM. EINSTELLUNG *: Nur EINGANG VGA

Drücken Sie die "ENTER" Taste, um die Bildschirmgröße, die horizontale und vertikale Position, den Takt, die Taktphase, den Weiß- und den Schwarzwert automatisch zu konfigurieren. Drücken Sie die "EXIT" Taste, um die AUTOM. EINSTELLUNG abzubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.



ENERGIESPAREN

Wenn Sie RGB "AN" wählen, begibt sich der Monitor in den Energieverwaltungsmodus, wenn er keinen HDMI , DVI-D , VGA Sync empfängt.

Wählen Sie VIDEO "AN", begibt sich der Monitor in den Energieverwaltungsmodus, wenn er etwa 10 Minuten lang kein COMPONENT und VIDEO Eingangssignal empfängt.



SPRACHE

OSD Kontrollmenüs sind in acht Sprachen verfügbar. (Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Russisch).



■ BILDSCHIRMES SPARER

Schalten Sie die "BILDSCHIRMES SPARER " Funktion an, um das Risiko von "Nachbildeffekten" zu reduzieren.

KÜHLLÜFTER: Der Kühllüfter wird temperaturabhängig automatisch an- und ausgeschaltet, wenn "AUTO" gewählt ist. Der Kühllüfter wird immer eingeschaltet, wenn "EIN" gewählt ist.

HELLIGKEIT: Die Helligkeit wird verringert, wenn Sie "HOCH,MITTE,NIEDRIG" wählen.


BEWEGUNG: Das Bild wird leicht vergrößert und bewegt sich periodisch in vier Richtungen (OBEN,

UNTEN, RECHTS, LINKS) (das Timing muss für die Bewegung eingestellt werden).

Der Bewegungsbereich unterscheidet sich etwa +/-5 pixel von der ursprünglichen Position.

Bitte platzieren Sie wichtige Informationen wie Text innerhalb von 90% des Bildschirmes. Siehe Hinweis (I) bzgl. dieser Funktion.

BIB sind deaktiviert, wenn "BEWEGUNG" aktiviert ist.

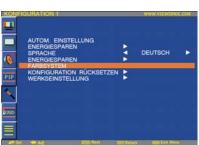

FARBSYSTEM *: Nur EINGANG S-VIDEO, AV

Die Wahl des Farbsystems hängt von dem Format Ihres Eingangsvideos ab.

AUTO: NTSC, PAL, SECAM, PAL60 oder 4.43 NTSC wird automatisch ausgewählt.

NTSC: Spezifische Auswahl von NTSC.

PAL: Spezifische Auswahl von PAL.

SECAM: Spezifische Auswahl von SECAM.


PAL-60: Spezifische Auswahl von PAL60.

4.43NTSC: Spezifische Auswahl von 4.43 NTSC.



■ KONFIGURATION RÜCKSETZEN

Mit "KONFIGURATION ZURÜCKSETZEN können Sie die Konfigurationseinstellungen zurücksetzen. Wählen Sie "Ja" und drücken Sie die "ENTER" Taste, um die Standardeinstellung wiederherzustellen. Drücken Sie die "EXIT" Taste, um abzubrechen und ins vorherige Menü zurückzukehren.

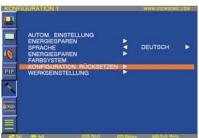

■ WERKSEINSTELLUNG

Wählen Sie "JA", werden BILD, BILDSCHIRM, AUDIO, KONFIGURATION 1,2 und ERWEITERTE EINSTELLUNGEN in die Standardeinstellung zurückgesetzt (mit Ausnahme von SPRACHE, DATUM & ZEIT und ZEITPLAN).

Wählen Sie "Ja" und drücken Sie die "ENTER" Taste, um die Standardeinstellung wiederherzustellen. Drücken Sie die "EXIT" Taste, um abzubrechen und ins vorherige Menü zurückzukehren.

Hauptmenü

KONFIGURATION 2



OSD ANZEIGEDAUER

Das OSD Kontrollmenü bleibt so lange sichtbar, wie es benutzt wird. Im OSD Ausschalten Untermenü können Sie bestimmen, wie lange der Monitor nach dem letzten Tastendruck wartet, bis er das OSD Kontrollmenü ausschaltet.

Die voreingestellten Optionen sind 5 - 120 Sekunden.



■ INFORMATIONS OSD

Anzeigedauer des OSD Menüs.

Das OSD wird angezeigt, wenn das Eingangssignal geändert wurde oder bei einer Meldung wie Kein Signal oder Außerhalb Bandbreite.

Die entsprechende Zeit kann zwischen I und 10 Sekunden gewählt werden.



SLEEPTIMER

Zum AN/AUSschalten des Abschalt-TIMER Modus.

Im Abschalt-TIMER Menü können Sie festlegen, dass der Monitor sich automatisch ausschaltet. Die entsprechende Zeit kann zwischen I und 24 Stunden gewählt werden.

Wenn der Abschalt-TIMER eingestellt ist, dann ist die ZEITPLAN Einstellung deaktiviert.



OSD HORIZONTALE BILDLAGE

Stellt die horizontale Position des OSD Menüs ein.



■ OSD VERTIKALE BILDLAGE

Stellt die vertikale Position des OSD Menüs ein.



■ MONITORINFORMATION

Zeigt die Modell- und Seriennummber Ihres Monitors an.

Hauptmenü

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN




■ EINGANGSAUFLÖSUNG *: Nur EINGANG VGA

Diese Funktion dient zur manuellen oder automatischen Einstellung des Monitors auf die Quelle. Sie können aus den folgenden Modi wählen:

- (1)1024x768, 1280x768, 1360x768 und 1366x768.
- (2) 640x480, 720x480 und 852x480
- (3) 800x600, 1064x600 und 720x576
- (4) 1400×1050 und 1864×1050
- (5) 720x400 und 640x400

AUTO: Bestimmt die Auflösung automatisch.

Um die neue Einstellung zu aktivieren, müssen Sie den Monitor erst AUS- und dann wieder ANschalten.

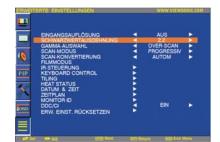

SCHWARZWERT AUSDEHNUNG *: Nur EINGANG HDMI, DVI-D (MODE-HD), S-VIDEO, VIDEO

Bestimmen Sie einen Wert der Schwarzerweiterung - "AUS" . "LOW" (NIEDRIG). "MITTEL" und "HOCH."

Falls der Schwarzwert unter der Untergrenze liegt, verändern Sie den Schwarzwert im OSD Menü aber in Maßen.



■ GAMMA-AUSWAHL

Auswahl von Gamma für den Monitor. Hiermit ist die Helligkeitsleistungskurve des Eingangssignals gemeint.

2.4

S Gamma

Nativ

HINWEIS: Der sRGB Bildmodus ist standardmäßig voreingestellt und kann nicht verändert werden.



SCAN MODUS *: Nur EINGANG HDMI, DVI-D (MODE-HD), S-VIDEO, VIDEO

Lässt Sie einen Wiedergabebereich des Bildes auswählen. OVERSCAN: Der Wiedergabebereich beträgt etwa 95% UNDERSCAN: Der Wiedergabebereich beträgt etwa 100%



SCAN-KONVERTIERUNG *: Nur EINGANG HDMI, DVI-D (MODE-HD), S-VIDEO, VIDEO


Lässt Sie die IP (Interlace zu Progressiv) Konverterfunktion wählen.

PROGRESSIV: Aktiviert die IP Funktion, um das Interlace Signal in Progressiv umzuwandeln.

Normalerweise sollten Sie diese Einstellung benutzen.

 $INTERLACE^*: Deaktiviert\ die\ IP\ Funktion.$

*HINWEIS: Dieser Modus ist besser für Filme geeignet, erhöht jedoch die Möglichkeit von Nachbildwirkungen.

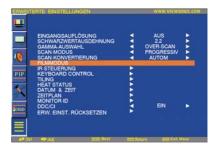


FILMMODUS *: Nur EINGANG HDMI, DVI-D (MODE-HD), S-VIDEO, VIDEO

Lässt Sie die Filmmodus Funktion wählen.

AUTO: Aktiviert die Filmmodus Funktion. Dieser Modus ist besser geeignet für Filme, die von 24 Bilder/s in DVD Video umgewandelt wurden. Wir empfehlen, "PROGRESSIV" in "SCAN KONVERTIERUNG" zu wählen

AUS: Deaktiviert die Filmmodus Funktion. Dieser Modus ist besser für Übertragungen von VCR Quellen geeignet.

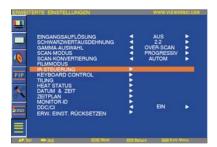

■ IR-STEUERUNG

Lässt Sie den Bedienungsmodus der Fernbedienung wählen, wenn mehre Monitore über RS232C angeschlossen sind.

Die Elemente dieses Menüs können Sie aktivieren, indem Sie beim jeweiligen Element die "ENTER" Taste drücken. NORMAL: Der Monitor wird normalerweise mit der Fernbedienung kontrolliert.

PRIMÄR: Der erste der über RS232C angeschlossenen Monitore wird als PRIMÄR bezeichnet. SEKUNDÄR: Die anderen über RS232C angeschlossenen Monitore werden als SEKUNDÄR bezeichnet.

SPERRE: Deaktviert die Monitorkontrolle durch die infrarot-Fernbedienung. Halten Sie die "ANZEIGE" Taste für 5 oder mehr Sekunden gedrückt, wird diese Einstellung wieder in den "NORMAL" Modus gesetzt.



■ KEYBOARD CONTROL (TASTATURSTEUERUNG)

Wählt den Bedienmodus der Tastatursteuerung. Wählen Sie "LOCK", um die Tastatur zu deaktivieren. Wählen Sie "UNLOCK", um die Tastatur zu aktivieren.



TILING

TILING lässt Sie mehrere Bildschirme auf einmal anzeigen. Mit dieser Funktion können bis zu 25 Bildschirme auf einem einzelnen großen Bildschirm angezeigt werden.

Es können jeweils 5 Bildschirme vertikal bzw. horizontal angeordnet werden.

Dazu ist es notwendig, dass Sie die PC Ausgabe durch einen Verteiler in jeden der Monitor füttern.

H MONITORE: Lässt Sie die Anzahl der horizontal angeordneten Monitore festlegen.

V MONITORE: Lässt Sie die Anzahl der vertikal angeordneten Monitore festlegen.

POSITION: Lässt Sie eine Position auswählen, um den Bildschirm zu erweitern.

FRAME COMP: Funktioniert zusammen mit TILING, um die Breite der Tiles zu kompensieren, damit die Bilder akkurat angezeigt werden.

AKTIVIEREN: Wählen Sie "JA", damit der Monitor die gewählte Position erweitert. BIB und STILL sind deaktiviert, solange "TILING" aktiviert ist.



■ HEAT STATUS (WÄRMESTATUS) Hinweis: Wärmesensor ist indikativ.

WÄRMESTATUS ermöglicht Ihnen jederzeit die Überwachung des thermalen Status über das OSD Menübzw. den RS232C Befehlen. Die angezeigte Temperatur ist bis auf 3 Grad genau (Plus/Minus). Drücken Sie die "ENTER" Taste, um das Untermenü für die Überwachung des Wärmestatus aufzurufen. Drücken Sie die "MENÜ" Taste zum Abbrechen und zur Rückkehr zum vorherigen Menü.



■ DATUM & ZEIT

Lässt Sie das aktuelle Datum und die Zeit für die interne Uhr einstellen. Sie sollten diese Funktion einstellen, wenn Sie "ZEITPLAN" benutzen.



ZEITPLAN

Lässt Sie den Zeitplan des Monitors programmieren. Legen Sie die An- und Ausschaltzeit mit Uhrzeit und Wochentag fest. Legen Sie auch den Eingangsport fest. Dieses OSD Menü können Sie nur über EXIT verlassen.



MONITOR-ID

Ordnen Sie über die Fernbedienung den über RS232C angeschlossenen Monitoren ID Nummern zu. Es können ID Nummern zwischen I und 26 gewählt werden.



DDC/CI

Lässt Sie die DDC/CI Kommunikationsfunktion AN oder AUSschalten. Wählen Sie AN für den normalen Gebrauch.



■ ERW.EINST. RÜCKSETZEN

Mit der Funktion "ERWEITERTE EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN" können Sie alle ERWEITERTE EINSTELLUNGEN bezogenen OSD Einstellungen zurücksetzen, mit Ausnahme von GAMMA AUSWAHL, DATUM & ZEIT, ZEITPLAN, HDMI EINGANGSMODUS, DVI-D EINGANGSMODUS, MONITOR ID und DDC/CI

Wählen Sie "Ja" und drücken Sie die "ENTER" Taste, um die Standardeinstellung wiederherzustellen. Drücken Sie die "EXIT" Taste, um abzubrechen und ins vorherige Menü zurückzukehren. GAMMA AUSWAHL wird zurückgesetzt, wenn Sie "BILD ZURÜCKSETZEN" in BILD durchführen.

HINWEIS

HINWEIS I: NACHBILDEFFEKT (IMAGE PERSISTENCE)

Bitte beachten Sie, dass es in der LCD Technologie ein Phänomen gibt, das als Nachbildeffekt (Image Persistence) bekannt ist. Der Nachbildeffekt bedeutet, dass ein zurückbleibendes oder "Geister"-bild auf dem Bildschirm sichtbar bleibt. Im Gegensatz zu CRT-Monitoren ist die Nachbildwirkung bei LCD Monitoren nicht permanent, trotzdem sollten Sie es vermeiden, dass ein konstantes Bild über einen längeren Zeitraum angezeigt wird.

Zur Verminderung des Nachbildeffektes sollten Sie den Monitor so lange ausschalten, wie zuvor ein Bild sichtbar war. War beispielsweise auf dem Monitor eine Stunde lang ein Bild zu sehen und es erscheint jetzt der "Geist" dieses Bildes, so schalten Sie den Monitor für eine Stunde lang aus, um das Bild zu löschen.

Genau wie bei allen PC-Wiedergabegeräten, empfiehlt ViewSonic, dass Sie bewegte Bilder anzeigen und in regelmäßigen Intervallen einen sich bewegenden Bildschirmschoner benutzen, wann immer der Bildschirm nicht benutzt wird oder schalten Sie den Monitor ab.

Bitte benutzen Sie die "ENERGIESPAREN", "BILDSCHIRMES SPARER", "DATUM & ZEIT" und die "ZEITPLAN" Funktionen, um das Risiko von Nachbildwirkungen (Image persistence) zu verringern.

Für eine lange Lebensdauer des Monitors < Image Sticking im LCD Monitor>

Wenn ein LCD Monitor ununterbrochen für eine lange Zeit benutzt wird, bleiben Spuren von elektrischer Ladung in der Nähe der Elektrode im Inneren des LCDs zurück und ein zurückbleibendes oder "Geister"-bild des vorherigen Bildes kann auf dem Bildschirm zu sehen sein (Image Persistence).

Image Persistence ist nicht permanent, doch wenn ein festes Bild für eine lange Zeit angezeigt wird, sammeln sich ionische Unreinheiten im LCD entlang des angezeigten Bildes an und bleiben permanent bestehen (Image Sticking).

< Empfehlungen >

Die folgenden Empfehlungen können helfen, ein schnelles Auftreten von Image Sticking zu verhindern und eine lange Lebensdauer des Monitors zu sichern.

- I. Unbewegte Bilder sollten nicht über einen längeren Zeitraum angezeigt werden. Benutzen Sie immer einen kurzen Zeitraum, um andere Bilder anzuzeigen.
- 2. Sollte ein unbewegtes Bild für längere Zeit angezeigt werden, ist es ratsam, die BEWEGUNG zu aktivieren, welche das Bild periodisch in alle vier Richtungen bewegt.
- 3. Wenn der Monitor nicht benutzt wird, schalten Sie ihn mit der Fernbedienung ab oder benutzen Sie dessen Energieverwaltungs- oder Zeitplan Funktion.
- 4. Eine niedrigere Umgebungstemperatur wird die Lebensdauer Ihres Monitors erhöhen.
 - Sollten Sie einen Schutzschirm (Glas, Acryl) über der LCD Oberfläche angebracht haben, den LCD in/an der Wand montiert oder gestapelt haben, sollten Sie die Temperatursensoren im Innern des Monitors benutzen.
 - Um die Umgebungstemperatur des Monitors zu reduzieren, sollten Sie diesen auf "Geringe Helligkeit" stellen oder den Ventilator anstellen, indem Sie die Bildschirmschoner Funktion benutzen.
- 5. Bitte benutzen Sie den "BILDSCHIRMES SPARER" des Monitors.

HINWEIS 2: SO STELLEN SIE DEN ZEITPLAN EIN

Mit der "ZEITPLAN" Funktion können Sie bis zu sieben verschiedene Zeitintervalle einstellen, in denen der LCD Monitor aktiviert wird. Sie können die Zeit wählen, in der sich der Monitor an- und ausschaltet, den Wochentag, an dem der Monitor aktiviert wird, und welche Eingabequelle der Monitor für jede aktivierte Periode benutzt. Eine Markierung im Kästchen neben der Nummer des Zeitplans zeigt, dass der gewählte Zeitplan aktiviert ist.

Um auszuwählen, welchen Zeitplan Sie einrichten wollen, wählen Sie mit den oben/unten Pfeilen die Nummer (1 bis 7) des Zeitplans.

Mit den (▶) und (◄) Tasten können Sie den Cursor horizontal innerhalb des entsprechenden Zeitplans hin und her bewegen. Mit den (▲) und (▼)

Tasten können Sie die Zeit verändern und den Eingangsort auswählen. Mit der "ENTER" Taste treffen Sie eine Auswahl.

Wenn Sie einen Zeitplan kreieren, wollen aber keine Anschalt Zeit festlegen, wählen Sie "--" in dem "AN" Zeitfenster.

Wenn Sie keine Auschalt Zeit festlegen, wählen Sie "--" in dem "AUS" Zeitfenster.

Wenn kein Eingang gewählt wurde (in dem Eingangs-Fenster wird "--" angezeigt), wird der Eingang des vorherigen Zeitplans benutzt.

Die Auswahl JEDEN TAG innerhalb einen Zeitplans hat Vorrang vor anderen Einstellungen, die wöchentlich eingestellt sind.

Wenn Zeitpläne sich überlappen, hat die eingestellte ANschalt Zeit vor der eingestellten AUSschaltzeit Vorrang.

Wenn zwei Zeitplän für die selbe Zeit programmiert sind, dann hat der höchstbezifferte Zeitplan Vorrang.

Wenn der "AUS-TIMER" eingerichtet ist, ist die "ZEITPLAN" Funktion deaktiviert.

HINWEIS 3: "BIB", "POP" und "NEBENEINANDER"


Die folgende Tabelle zeigt die Kombinationen von Signaleingängen, unter denen die "BIB" und "POP" Modi funktionieren. Die Modi funktionieren jedoch nicht, wenn die Bildschirmgröße auf "CUSTOM" oder "REAL" gestellt ist.

		UNTER					
		HDMI	DVI-D	VGA	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO
HAUPT	HDMI	×	×	×	×	0	0
	DVI-D	×	×	×	×	0	0
	VGA	×	×	×	×	0	0
	COMPONENT	×	×	×	×	0	0
	S-VIDEO	0	0	0	0	×	×
	VIDEO	0	0	0	0	×	×

: Unterstützt

: Nicht unterstützt

Drücken Sie die "BIB AN/AUS" Tasten der Fernbedienung, um zwischen den "BIB", "POP" und "NEBENEINANDER" Modi wie im folgenden Schaubild dargestellt zu wechseln.

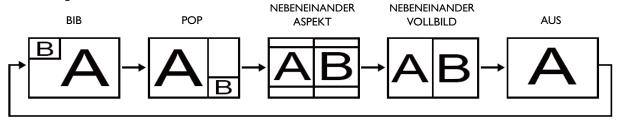

"BIB", "POP" Modus Auflösung (Referenz)

< Fernbedienung Nummerierungsfunktion >

Indem Sie mehrere Monitore über RS232C Kabel anschließen, können Sie einen oder alle Monitore mit einer Fernbedienung kontrollieren.

- I. Ordnen Sie jedem der angeschlossenen Monitore mit MONITOR ID eine beliebige ID Nummer zu. Sie können ID Nummern von I bis 26 frei wählen.
 - $\label{eq:wired-loss} \mbox{Wir empfehlen jedoch, dass Sie die ID Nummern mit I startend der Reihenfolge nach zuordnen.}$
- 2. Der Fernbedienungsmodus des ersten Monitor ist auf PRIMÄR gestellt, während die anderen Monitore als SEKUNDÄR eingestuft sind.
- 3. Wenn Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungs-Signalsensor des PRIMÄREN Monitors richten und die ANZEIGE Taste der Fernbedienung drücken, erscheint die ID Auswahl OSD oben links im Bildschirm.



4. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungs-Signalsensor des PRIMÄREN Monitors. Das OSD erscheint auf dem Monitor und zeigt die ID Nummern, die Sie ausgewählt haben.

HINWEIS:

Wenn das ID Auswahl OSD auf dem PRIMÄREN Monitor angezeigt wird, drücken Sie noch einmal die ANZEIGE Taste der Fernbedienung, um das ID Auswahl OSD abzubrechen und dann kontrollieren Sie den Monitor, den Sie ausgewählt haben

TIP:

Wenn Sie den Fernbedienungsmodus falsch einstellen und die Fernbedienung lässt sich nicht mehr bedienen, drücken Sie die MENÜ Taste auf dem Steuerungsfeld des Monitors, um den OSD Bildschirm anzuzeigen und ändern Sie den Fernbedienungsmodus in ERWEITERTE EINSTELLUNGEN. Indem Sie die ANZEIGE Taste der Fernbedienung drücken und für 5 oder mehr Sekunden gedrückt halten, wird der Fernbedienungsmodus wieder auf NORMAL gestellt.

Eigenschaften

Full HD LCD Bildschirm 1920x1080p

Der Bildschirm hat eine Auflösung, die als Full HD bezeichnet wird. Die aktuellste LCD Bildschirmtechnologie bietet eine hochauflösende Breitbildauflösung von 1080 Vollbildzeilen mit je 1920 Pixel. Dieses ermöglicht die bestmögliche Bildqualität für HD Eingangssignale mit bis zu 1080 Zeilen. Es erzeugt brillante, flimmerfreie Vollbilder mit optimaler Helligkeit und hervorragenden Farben. Dieses lebhafte und klare Bild wird Ihnen ein verbessertes visuelles Erlebnis bereiten.

Schlankes Gehäuse

Ein schlankes Gehäusedesign für ein modernes Aussehen von öffentlichen Bildschirmen, das mit den meisten Umgebungen gut harmonisiert. Zudem ist dieses Design ideal für Matrix Videowände.

Zoomfunktion für Matrix

Die integrierte Zoomfunktion ermöglicht den einfachen Aufbau einer Videowand Matrix ohne teure externe Ausstattung anschaffen zu müssen. Unterstützt eine Videowand mit 25 Bildschirmen durch Aufteilung von je 5 Bildschirmen horizontal und vertikal.

Hohe Helligkeit

Durch die professionelle 700 cd/m² Bildfläche wird die Sicht auch bei Tageslicht in großen öffentlichen Bereichen mit hellem Umgebungslicht nicht beeinträchtigt.

Netzwerksteuerung: RS232C

Die Netzwerksteuerung ermöglicht eine ferngesteuerte Kontrolle und Einstellung der Monitore durch das RS232C Protokoll.

Smart Insert

Professionelle PCs sind oftmals Bestandteile von Public Signage Anlagen. Häufig fügen diese dem öffentlichen Bildschirm eine zusätzlich Tiefe und einiges Kabelgewirr hinzu. Dieser öffentliche Bildschirm enthält einen so genannten Smart Insert in der hinteren Abdeckung, in den die meisten professionellen PCs mit kleinem Farmfaktor eingesetzt werden können. Zusätzlich enthält er Vorrichtungen für eine effiziente Verkabelung.

Smart Power

Die Intensität des Hintergrundbeleuchtung kann durch das System gesteuert und voreingestellt werden, um den Stromverbrauch um bis zu 50% zu senken, was die Energiekosten wesentlich senkt.

Erweitertes Anti-"Einbrennen"

Feststehende Bilder, die für einen längeren Zeitraum auf einem Bildschirm angezeigt werden, können ein "Geisterbild" oder den Einbrenneffekt auf LCD Bildschirmen hinterlassen. Obwohl das Einbrennen von Bildern auf LCD Bildschirmen nicht permanent ist, so ist doch besser dieses erst gar nicht geschehen zu lassen, vor allem an Orten, an denen Inhalte rund um die Uhr gezeigt werden.

Erfüllt die RoHS Richtlinie

ViewSonic entwickelt und produziert seine Bildschirme in Übereinstimmung mit der Beschränkungen der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS), welche Blei und andere giftige, umweltgefährdende Stoffe beschränkt.

Automatische Langkabel Kompensation:

Diese Funktion verhindert Bildqualtitätsverluste (Farbverschiebung und schwache Signale) hervorgerufen durch lange Kabel.

Problemsuche

Kein Bild

- Das Signalkabel muss fest an der Grafikkarte/den Computer angeschlossen sein.
- Die Netzschalter von Monitor und Computer müssen sich in der AN-Position befinden.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl auf der Grafikkarte als auch im verwendeten System ein unterstützter Modus angewählt worden ist (lesen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte oder des Computers nach).
- Prüfen Sie die Kompatibilität und die empfohlenen Einstellungen des Computers und der Grafikkarte.
- Untersuchen Sie den Signalkabelanschluss auf verbogene Steckerstifte.
- Wird auf dem Bildschirm nichts angezeigt, wenn das HDCP Gerät angeschlossen ist, setzen Sie das Gerät zurück.

Der Netzschalter reagiert nicht

• Ziehen Sie das Netzkabel des Monitors aus der Netzsteckdose, um den Monitor auszuschalten und wieder anzuschalten.

Image Persistence/Nachbildwirkung

• Bitte beachten Sie, dass es in der LCD Technologie ein Phänomen gibt, dass als Nachbildeffekt (Image Persistence) bekannt ist. Der Nachbildeffekt bedeutet, dass ein zurückbleibendes oder "Geister"-Bild auf dem Bildschirm sichtbar bleibt. Im Gegensatz zu CRT-Monitoren ist die Nachbildwirkung bei LCD Monitoren nicht permanent, trotzdem sollten Sie es vermeiden, dass ein konstantes Bild über einen längeren Zeitraum angezeigt wird. Zur Verminderung des Nachbildeffektes, sollten Sie den Monitor so lange ausschalten, wie zuvor ein Bild sichtbar war. War beispielsweise auf dem Monitor eine Stunde lang ein Bild zu sehen und es erscheint jetzt der "Geist" dieses Bildes, so schalten Sie den Monitor für eine Stunde lang aus, um das Bild zu löschen.

HINWEIS:

Genau wie bei allen PC Wiedergabegeräten, empfiehlt VIEWSONIC, dass Sie bewegte Bilder anzeigen und in regelmäßigen Intervallen einen sich bewegenden Bildschirmschoner benutzen, wann immer der Bildschirm nicht benutzt wird oder schalten Sie den Monitor ab.

Das Bild ist unstabil, unscharf oder scheint zu schwimmen

- Das Signalkabel muß fest an den Computer angeschlossen sein.
- Nutzen Sie die OSD-Menüpunkt Bildeinstellung und stellen Sie das Bild mit Hilfe des Feinabstimmungsreglers ein, bis es scharf und klar ist. Nach einem Wechsel des Display-Modus muß diese Einstellung eventuell wiederholt werden.
- Prüfen Sie die Kompatibilität und die empfohlenen Signalzeiten des Computers und der Grafikkarte.
- Wenn der Text unleserlich ist, wechseln Sie den Videomodus auf Non-Interlaced und die Bildwiederholrate auf 60Hz.

Das Bild hat einen Grünstich

• Vergewissern Sie sich, ob Sie den COMPONENT Eingangsanschluss gewählt haben.

Das LED am Monitor leuchtet nicht (grün und rot sind nicht erkennbar)

- Stellen Sie den Netzschalter auf die AN Position. Das Stromkabel sollte angeschlossen sein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Computer sich nicht im Energiesparmodus befindet (berühren Sie die Tastatur oder die Maus).

Das ROTE LED am Monitor blinkt

• Ein Defekt könnte aufgetreten sein, bitte kontaktieren Sie die nächste autorisierte VIEWSONIC Servicestelle.

Das Bild wird nicht in der richtigen Größe dargestellt

- Vergrößern bzw. verkleinern Sie das Bild mit den OSD-Bildeinstellungs-Reglern.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl auf der Grafikkarte als auch im verwendeten System ein unterstützter Modus angewählt worden ist (lesen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte oder des Computers nach).

Die ausgewählte Auflösung wird nicht richtig wiedergegeben.

Gehen Sie in das OSD Informationsmenü und vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Auflösung gewählt haben.
 Falls nicht, wählen Sie die entsprechende Option.

Kein Ton

- Prüfen Sie, ob die Lautsprecherkabel richtig angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob Mute aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf ein Minimum gestellt ist.

Fernbedienung funktioniert nicht

- Überprüfen Sie den Status der Fernbedienungsbatterien.
- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
- Prüfen Sie, ob die Fernbedienung auf den Sensor des Monitors deutet.

Die "ZEITPLAN"/"ABSCHALT-TIMER" Funktion funktioniert nicht richtig

- Die "ZEITPLAN" Funktion wird deaktiviert, wenn der "ABSCHALT -TIMER" eingestellt ist.
- Wenn die "ABSCHALT-TIMER" Funktion aktiviert ist, und der LCD Monitor wird plötzlich aufgrund eines unerwarteten Stromausfalls abgeschaltet, dann wird der "ABSCHALT-TIMER" zurückgesetzt.

Streifen auf dem Bildschirm

Es könnten leichte vertikale oder horizontale Streifen aufteten, je nach dem jeweiligen Anzeigemuster. Dies ist kein(e) Produktfehler oder -minderung.

Auf dem Bildschirm wird "KEIN SIGNAL" angezeigt

Es kann sein, dass das Bild nicht korrekt wiedergegeben wird, nachdem das HDCP Gerät angeschlossen wurde.

Technische Daten

Technische Daten ()

Produktdaten LCD Module	Diagonal	Analoger 42" / 106.7 cm	Digitaler Eingang
	el Abstand:		
112		1920 x 1080 Dots	
		Über 1.07 billion Farben, (abhängig von der benutzten Grafikkarte)	
		700 cd/m ² (typ.)	
		1.000:1 (typ.), 3.000:1 Dynamic Kontrast	
		9 ms (typ. G bis G)	
		Oben und Unten 178°, Links und Rechts 178° (typ.) @CR>10	
Abtastfrequenz H	orizontal:	15.625 / 15.734, 31 - 91 kHz	
D: I. I.	vertikal:	50.0 / 58.0 - 75.0 Hz 13.5 - 165.0 MHz	25.0 -165.0 MHz
Pixeltakt		930.25 x 523.25 mm/36.6 x 20.6 Zoll	25.0 -165.0 11172
Darstellbare Größe Eingangssignal		730.23 X 323.23 MM/30.0 X 20.0 ZOII	
PC-Eingang:	Video:	Analoges RGB Video: 0.7 Vp-p	TMDS
	Sync:	Eingangswiderstand 75 Ohm	
Eingang	sanschluss:	Getrenntes HV Sync:TTL Pegel (Pos./Neg.), Eingangswiderstand 2.2K Ohm	
VIDEO Eingang:		15 Pin Mini D-sub	HDMI
		Composite: 1.0 Vp-p	
		Eingangswiderstand 75 Ohm BNC und RCA-PIN BUCHSE-EINGANG Y/C Y: I Vp-p C: 0.286 Vp-p Eingang	
		Widerstand 75 Ohm S-ANSCHLUSS-EINGANGS	
		Bauteil: 1.0 / 0.7 Vp-p	
AUDIO Eingang:		Eingangswiderstand 75 Ohm BNC-EINGANG	
RS232C:	In:	RCA PIN-BUCHSE L/R EINGANG \times 2, STEREO Mini Buchse EINGANG \times I	
		9 Pin Mini D-sub	
Ausgangssignal	\/: J	Andrew BCDVideo A7Ve a mit 75 Ohm chanchlassen	
PC-Ausgang:		Analoges RGBVideo: 0.7 Vp-p mit 75 Ohm abgeschlossen Getrenntes HV Sync:TTL Pegel (Pos./Neg.)	
Ausgangs		15 Pin Mini D-sub	
VIDEO Ausgang:	ansemass i.	BNC-AUSGANG x 1, Composite 1.0 Vp-p mit 75 Ohm abgeschlossen	
AUDIO Ausgang:		RCA PIN-BUCHSE L/R AUSGANG x 1, 0.15 Vrms mit 47k Ohm abgeschloss	en
Lautsprecherausgang:		Interner Lautsprecher 5 W + 5 W (8 Ohm)	
RS232C:	Out	Externe Lautsprecher Buchse 7 W + 7 W (8 Ohm) 9 Pin Mini D-sub	
Unterstützte Auflösungen	Out.	640 x 480 bei 60 Hz	
Onter stutzte Auriosungen		800 x 600 bei 60 Hz,	
		1024 x 768 bei 60 Hz,	
		1280 x 720 bei 60 Hz,	
		1280 x 768 bei 60 Hz,	
		1360 x 768 bei 60 Hz,	
		1600 x 1200 bei 60 Hz 1900 x 1200 (reduced Blanking only)	
		1920 x 1080 bei 60Hz*	
		* Empfohlene Auflösung	
		NTSC,PAL,SECAM,4.43NTSC,PAL60 DVD:480i,480p,576i,720p,1080i,1080	P
		24 124 @100 240\/AC F0 //011-	
Stromzufuhr		2.4 - I.2 A @100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz Max 232 W	
Energieverbrauch Energieverbrauch	rgiesparon:	Weniger als 1 W (Netzschalter AUS/Hauptnetzschalter AN)	
		Querformat: 5 - 40 °C / 41-104 °F, Hochformat: 5 - 35 °C / 41 - 95 °F	
0 0	•	20 - 80 % (ohne Kondensierung)	
	_	•	
	emperatur:	-20 - 60 °C / -4 - 140 °F	
Lagerungsumgebung To	euchtigkeit:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C	
Lagerungsumgebung To Fe Maße Netto	euchtigkeit: o ohne Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% \times (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) \times 559.6 mm (H) \times 123.1 mm (T) / 38.09" (B) \times 22.03" (H) \times 4	
Lagerungsumgebung To Fe Maße Netto	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1 mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 mm (T) / 38.09 mm (T) / 38.00 mm (T) / 3	5" (T) ်
Lagerungsumgebung To Fe Maße Netto Net	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1 mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4097.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x 11.26" (B) x28.15" (H) x 11.26" (E) x 11.26" (E) x 12.26 mm (E) x 12.2	5" (T) ်
Lagerungsumgebung To Fe Maße Netto Net Gewicht Netto	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto o ohne Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x11.26" 48.51bs / 22 kg	5" (T) ်
Lagerungsumgebung To Fe Maße Netto Net Gewicht Netto	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto o ohne Fuß: tto mit Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x11.26" 48.51bs / 22 kg 52.47 lbs / 23.8 kg	5" (T) ်
Lagerungsumgebung To Fe Maße Netto Net Gewicht Netto	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto o ohne Fuß: tto mit Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1 mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x11.26" 48.5 lbs / 22 kg 52.47 lbs / 23.8 kg 68.78 lbs / 31.2 kg	5" (T) ်
Lagerungsumgebung To Fe Maße Netto Net Gewicht Netto Net	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto o ohne Fuß: tto mit Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1 mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x11.26" 48.5 lbs / 22 kg 52.47 lbs / 23.8 kg 68.78 lbs / 31.2 kg 8 Löcher (400 mm Abstand)	5" (T) ်
Lagerungsumgebung To Fe Maße Netto Net Gewicht Netto	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto o ohne Fuß: tto mit Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x11.26" 48.51bs / 22 kg 52.47 lbs / 23.8 kg 68.78 lbs / 31.2kg 8 Löcher (400 mm Abstand) Optionale Vielzweck Fix Montage	5" (T) ် (T)
Lagerungsumgebung To Fe Maße Netto Net Gewicht Netto Net	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto o ohne Fuß: tto mit Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4 967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x11.26" (48.51bs / 22 kg 52.47 lbs / 23.8 kg 68.78 lbs / 31.2kg 8 Löcher (400 mm Abstand) Optionale Vielzweck Fix Montage UL60950-1/C-UL/EN60950-1/FCC-B/EN55022-B/EN55024/EN61000-3-2/EN	5" (T) ် (T)
Lagerungsumgebung Te Fe Maße Netto Net Gewicht Netto Net Mauer Montageschnittstelle Erfülle Regularien und Richtlinien	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto o ohne Fuß: tto mit Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1 mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x11.26" 48.5 lbs / 22 kg 52.47 lbs / 23.8 kg 68.78 lbs / 31.2 kg 8 Löcher (400 mm Abstand) Optionale Vielzweck Fix Montage UL60950-1/C-UL/EN60950-1/FCC-B/EN55022-B/EN55024/EN61000-3-2/EN3/CE/ICES003-B/NOM	5" (T) ် (T)
Lagerungsumgebung Te Fe Maße Netto Net Gewicht Netto Net Mauer Montageschnittstelle Erfülle Regularien und Richtlinien Energieverwaltung	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto o ohne Fuß: tto mit Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4 967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x11.26" (48.5lbs / 22 kg 52.47 lbs / 23.8 kg 68.78 lbs / 31.2kg 8 Löcher (400 mm Abstand) Optionale Vielzweck Fix Montage UL60950-1/C-UL/EN60950-1/FCC-B/EN55022-B/EN55024/EN61000-3-2/EN3/CE/ICES003-B/NOM VESA DPM	5" (T) ် (T)
Lagerungsumgebung Te Fe Maße Netto Net Gewicht Netto Net Mauer Montageschnittstelle Erfülle Regularien und Richtlinien	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto o ohne Fuß: tto mit Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4 967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x11.26" (48.5lbs / 22 kg 52.47 lbs / 23.8 kg 68.78 lbs / 31.2kg 8 Löcher (400 mm Abstand) Optionale Vielzweck Fix Montage UL60950-1/C-UL/EN60950-1/FCC-B/EN55022-B/EN55024/EN61000-3-2/EN3/CE/ICES003-B/NOM VESA DPM VESA DDC2B, DDC/CI	5" (T) (T) (S) (T) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S
Lagerungsumgebung Te Fe Maße Netto Net Gewicht Netto Net Mauer Montageschnittstelle Erfülle Regularien und Richtlinien Energieverwaltung	euchtigkeit: o ohne Fuß: to mit Fuß: Brutto o ohne Fuß: tto mit Fuß:	10 - 90% (Ohne Kondensation)/90%-3.5% x (Temp-40°C) bei mehr als 40°C 967.6 mm (B) x 559.6 mm (H) x 123.1mm (T) / 38.09" (B) x 22.03" (H) x 4 967.6 mm (B) x605.6 mm (H) x 405 mm (T) / 38.09" (B) x 23.84" (H) x 15.9 1170 mm (B) x 715 mm (H) x 286 mm (T) / 70.87" (B) x28.15" (H) x11.26" (48.5lbs / 22 kg 52.47 lbs / 23.8 kg 68.78 lbs / 31.2kg 8 Löcher (400 mm Abstand) Optionale Vielzweck Fix Montage UL60950-1/C-UL/EN60950-1/FCC-B/EN55022-B/EN55024/EN61000-3-2/EN3/CE/ICES003-B/NOM VESA DPM	N61000-3-

Hinweis: Den technischen Daten sind Änderungen vorbehalten.

Kundendienst

Für technische Unterstützung und Produktservice schauen Sie in die nachstehende Tabelle oder wenden sich an Ihren Händler.

HINWEIS: Sie benötigen die Seriennummer des Produkts.

Land/ Region	Website	Telefon	E-mail	
Deutschland	www.viewsoniceurope.	www.viewsoniceurope. com/de/support/call-desk/	service_de@viewsoniceurope.com	
Österreich	www.viewsoniceurope.	www.viewsoniceurope. com/aus/support/call-desk/	service_at@viewsoniceurope.com	
Schweiz (Deutsch)	www.viewsoniceurope.	www.viewsoniceurope. com/chde/support/call-desk/	service_ch@viewsoniceurope.com	

Eingeschränkte Garantie

VIEWSONIC LCD kommerzielle Anzeige

Garantieumfang:

ViewSonic gewährleistet, dass die Produkte während des Garantiezeitraums frei von Material-und Herstellungsfehlern sind. Wenn ein Produkt während des Garantiezeitraums Material- oder Herstellungsfehler aufweist, wird ViewSonic nach eigenem Ermessen das Produkt entweder reparieren oder durch ein vergleichbares Produkt ersetzen. Ersatzprodukte oder -teile können reparierte oder überholte Teile und Komponenten enthalten.

Gültigkeitsdauer der Garantie:

ViewSonic LCD kommerzielle Anzeigen werden für 3 Jahre für alle Teile ausschließlich der Lichtquelle und 3 Jahre für Arbeit nach den ersten Kunde Erwerb gewährleistet.

Die Garantie gilt für folgende Personen:

Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerb durch den Endverbraucher.

In folgenden Fällen wird keine Garantie übernommen:

- 1. Bei Produkten, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, geändert oder entfernt wurde.
- 2. Bei Schäden, Beeinträchtigungen oder Fehlfunktionen mit folgenden Ursachen:
 - **a.** Unfall, missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse, unerlaubte Änderungen am Produkt, Nichtbefolgen der dem Produkt beiliegenden Anweisungen.
 - **b.** Reparatur oder der Versuch einer Reparatur durch nicht von ViewSonic autorisierte Personen.
 - **c.** Durch den Transport verursachte Schäden am Produkt.
 - **d.** Abbau oder Aufstellen des Produkts.
 - **e.** Nicht im Produkt selbst liegende Ursachen wie Stromschwankungen oder Stromausfall.
 - f. Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den technischen Daten von ViewSonic entsprechen.
 - **g.** Normale Abnutzung und Verschleiß.
 - **h.** Andere Gründe, die nicht in Zusammenhang mit einem Fehler am Produkt stehen.
- 3. Jedes Produkt, das einen Zustand aufweist, der allgemein als "eingebranntes Bild" bezeichnet wird, was durch die Anzeige eines statischen Bildes über einen längeren Zeitraum verursacht wird.
- **4.** Kosten für den Abbau, den Aufbau und die Einrichtung durch den Kundendienst.

Inanspruchnahme des Kundendienstes:

- 1. Informationen zu Wartungsleistungen im Rahmen der Garantie erhalten Sie beim Kundendienst von ViewSonic (siehe "Kundenunterstützung"). Halten Sie die Seriennummer des Produkts bereit.
- 2. Wenn Sie im Rahmen der Garantie Wartungsleistungen in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie (a) den mit Datum versehenen Kaufbeleg, (b) Ihren Namen, (c) Ihre dresse, (d) eine Beschreibung des Problems und (e) die Seriennummer des Produkts vorlegen.
- **3.** Bringen Sie das Produkt in der Originalverpackung zu einem von ViewSonic autorisierten Kundendienstzentrum oder zu ViewSonic. Die Versandkosten werden von Ihnen getragen.
- **4.** Weitere Informationen oder die Adresse eines Kundendienstzentrums von ViewSonic in Ihrer Nähe erhalten Sie von ViewSonic.

Einschränkung stillschweigender Garantien:

Abgesehen von den in dieser Dokumentation aufgeführten Gewährleistungsansprüchen werden alle weiteren impliziten oderexpliziten Garantieansprüche, einschliesslich der impliziten Garantie der Marktgängigkeit und der eignung für einenbestimmten Zweck, ausgeschlossen.

Ausschluss von Schadensersatzansprüchen:

Die Haftung von viewsonic ist auf die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts beschränkt. Viewsonicübernimmt keine Haftung für:

- 1. Sachschäden, die durch Produktfehler verursacht wurden, Schäden durch Hindernisse, Verlust des Produkts, Zeitverlust, entgangenen Gewinn, entgangene Geschäfte, Vertrauensschäden, Störungen von Geschäftsbeziehungen sowie anderewirtschaftliche Verluste, auch bei Kenntnis der Möglichkeit solcher Schäden.
- 2. Jegliche andere neben-, folge- oder sonstige schäden.
- **3.** Ansprüche gegen den Kunden durch Dritte.

Auswirkung nationaler Gesetze:

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die je nach Land verschieden sein können. Einige Länder gestatten die Einschränkung stillschweigender Garantien und/oder den Ausschluss von Nebenoder Folgeschäden nicht. Die obigen Einschränkungen treffen daher unter Umständen nicht auf Sie zu.

Verkäufe außerhalb der USA und Kanadas:

Informationen über Garantie- und Dienstleistungen für ViewSonic-Produkte, die außerhalb der USA und Kanadas verkauft wurden, erhalten Sie direkt von ViewSonic oder einem ViewSonic-Händler vor Ort.

Die Garantiefrist für dieses Produkt in Festlandchina (Hong Kong, Macao und Taiwan nicht eingeschlossen) unterliegt den Bestimmungen und Bedingungen auf der Wartungs- und Garantiekarte.

Details zur angebotenen Garantie für Benutzer in Europa und Russland sind in der Website www.viewsoniceurope.com unter Support/Warranty Information zu finden.

48

4.3: ViewSonic LCD TV Warranty

